
STANLEY®

MODELO / MODEL: STXEKHGP1800KI



MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL VENTILADOR DE PEDESTAL STAND FAN INSTRUCTION MANUAL

⚠ **ADVERTENCIA:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES, EL USUARIO DEBE LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

⚠ **WARNING:** TO REDUCE THE RISK OF INJURY, USER MUST READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING PRODUCT.

CONTENIDO

Sección	Página
Especificaciones	2
Instrucciones de seguridad importantes	3
Partes del ventilador	6
Instrucciones de ensamblaje	7
Instrucciones de uso	7
Información de servicio	8

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales graves, lea atentamente las siguientes instrucciones.

DEFINICIONES: SÍMBOLOS Y PALABRAS DE ALERTA DE SEGURIDAD

Este manual de instrucciones utiliza los siguientes símbolos y palabras de alerta de seguridad para alertarle de situaciones peligrosas y del riesgo de lesiones corporales o daños materiales.

⚠ PELIGRO

Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará **la muerte o lesiones graves**.

⚠ ADVERTENCIA

Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, podría provocar **la muerte o lesiones graves**.

⚠ ATENCIÓN

Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, posiblemente provocaría **lesiones leves o moderadas**.

⚠

(Utilizado sin palabras) indica un mensaje de seguridad relacionado.

AVISO: Se refiere a una práctica **no relacionada a lesiones corporales** que de no evitarse **puede** resultar en **daños a la propiedad**.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual de instrucciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIONES	
Ventilador de pedestal	STXEKHGP1800KI
Descripción	Ventilador de pedestal de 20" / 45 cm
Control remoto	Si (1 pila de botón CR2032)
Aspas	5
Velocidades	3
Material de aspas	Plástico
Material del motor	Cobre
Voltaje	110 V / 127 V / 220 V
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Oscilación	Si
Potencia	75 W
Revoluciones por minuto	1350 r/min
Ruido (dB)	<58 dB
Peso neto	14.5 kg

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

USO PREVISTO

Las siguientes pautas de seguridad están destinadas a evitar riesgos o daños imprevistos debido al funcionamiento inseguro o incorrecto del aparato. Verifique el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo esté intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, comuníquese con el minorista o distribuidor. Tenga en cuenta que no se permiten modificaciones o alteraciones en el aparato por motivos de seguridad. El uso no intencionado puede provocar riesgos y pérdida de reclamaciones de garantía.

Lea atentamente y con atención estas instrucciones de funcionamiento antes de usar/poner en servicio la unidad y guárdelas en las inmediaciones del lugar de instalación o de la unidad para su uso posterior.

ATENCIÓN: LOS PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS QUE COMPONEN EL MOTOR ESPECIALMENTE DURANTE LAS PRIMERAS SEMANAS DE FUNCIONAMIENTO, PUEDEN GENERAR OLOR DEBIDO A LA ELIMINACION DE LA GRASA RESIDUAL DEL MOTOR Y EL CALOR GENERADO. ESTO NO ES PARA NADA UN DEFECTO E IRA DISMINUYENDO.

⚠ ADVERTENCIA

1. El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones adecuadas sobre el uso seguro y los peligros potenciales. No obstante, es esencial una estrecha supervisión cuando el aparato sea utilizado por niños o personas con capacidades sensoriales o mentales disminuidas, o cerca de ellos.
2. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento deben ser llevados a cabo por el usuario y no deben ser realizados por niños sin supervisión.
3. Los elementos de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido, clavos, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son fuentes potenciales de peligro; elimínelos de acuerdo con la normativa vigente.
4. Este aparato debe ser utilizado únicamente para uso doméstico, como ventilador, y siguiendo las recomendaciones descritas en este manual. Cualquier otro uso se considera inadecuado y, por tanto, posiblemente peligroso. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado, incorrecto o irresponsable y/o de reparaciones efectuadas por personal no cualificado.
5. Para evitar daños, mantenga los cables alejados de objetos pesados y fuentes de calor.
6. Este producto está destinado exclusivamente para uso en interiores. No lo utilice al aire libre. No exponga el producto a la intemperie.

7. Antes de proceder a su limpieza y mantenimiento, desconecte el producto de la red eléctrica.

8. No utilice aerosoles (por ejemplo, insecticidas, lacas para el pelo, etc.) cerca del aparato, ya que su uso puede dañar la carcasa y podría suponer un riesgo de incendio.

9. Si detecta algo anormal durante el funcionamiento, apague inmediatamente el producto y póngase en contacto con su distribuidor o Centro de Servicio.

10. No utilice este aparato conectado a temporizadores, programadores, sistemas de control remoto, relojes automáticos o cualquier otro dispositivo que pueda encenderlo automáticamente.

11. No lo utilice con cables alargadores o si el cable o el enchufe del producto están dañados

12. No deje el producto desatendido cuando esté en funcionamiento.

13. Recuerde desconectar el producto de la red eléctrica cuando no esté en uso.

14. Cuando desenchufe el producto, sujete firmemente el enchufe y tire de él para sacarlo de la toma de corriente; nunca tire del cable.

15. Está absolutamente prohibido desmontar o reparar el aparato debido al peligro de descarga eléctrica; en caso necesario, póngase en contacto con su distribuidor.

16. No utilice el aparato en zonas húmedas (bañera, ducha, piscina, etc).

17. No utilice el aparato cerca de elementos y sustancias inflamables.

18. No introduzca objetos en las ranuras del aparato.

19. Antes de conectar el producto a la red eléctrica, asegúrese de que el voltaje es el correcto según la información indicada en la placa de datos eléctricos del producto; asegúrese también de que la instalación eléctrica cumple con la normativa vigente.

20. No toque la conexión de alimentación con las manos mojadas.

21. No utilice el producto para fines distintos de aquellos para los que ha sido diseñado. No utilice el aparato de forma incorrecta.

22. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, un centro de servicio autorizado o una persona cualificada para evitar cualquier riesgo.

23. Antes de retirar la pantalla protectora, asegúrese de que el ventilador está apagado y desconectado de la red eléctrica.

24. Asegúrese de que el cable de alimentación no está en contacto con superficies calientes o afiladas, y que no está enrollado alrededor del producto durante su funcionamiento.

25. No utilice el aparato si el cable está dañado.

26. El montaje debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Un montaje incorrecto puede causar daños a personas, animales o bienes; el fabricante no será responsable de dichos daños.

27. Para evitar sobrecalentamientos peligrosos, se recomienda desenrollar completamente el cable de alimentación.

28. No deje el aparato encendido innecesariamente. Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando el aparato no esté en uso. Manténgase a una distancia adecuada de paredes, otros objetos, etc.

29. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.

30. No toque el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos. No utilice el aparato con los pies descalzos.

31. No utilice el producto donde pueda estar expuesto a elementos atmosféricos (lluvia, sol, etc.). No utilice el aparato al aire libre.

32. No mueva el aparato mientras esté en funcionamiento. Apague y desenchufe la unidad antes de moverla.

33. En general, no se recomienda el uso de adaptadores, regletas y/o alargadores. Si es indispensable utilizarlos, es necesario usar sólo adaptadores y alargadores que cumplan con las normas de seguridad vigentes.

34. Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

35. No tire del cable para mover el aparato.

36. El enchufe debe estar en un lugar de fácil acceso para que sea fácil desenchufarlo.

37. Coloque el aparato alejado de: fuentes de calor e ignición (recipientes con líquidos en general, telas o cortinas, o cualquier material que pueda obstruir la rejilla del ventilador).

38. Para ventiladores de columna y sobremesa, la superficie de apoyo debe ser estable, no debe estar inclinada (ya que el aparato podría volcar) y debe ser lisa.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA


En caso de mal funcionamiento o rotura del aislamiento, la conexión a tierra proporciona una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica. El ventilador debe conectarse a un cable con un conductor de puesta a tierra del equipo y un enchufe con toma de tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente adecuada que esté correctamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

⚠ PELIGRO

Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. El conductor con aislamiento cuya superficie exterior es de color verde con o sin rayas amarillas es el conductor de puesta a tierra del equipo. Si es necesario reparar o sustituir el cable o el enchufe, no conecte el conductor de puesta a tierra del equipo a un terminal con corriente. Consulte a un electricista o técnico cualificado si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra, o si tiene dudas sobre si el ventilador está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe conectado al ventilador; si no encaja en la toma de corriente, solicite a un electricista cualificado que instale una toma de corriente adecuada.

PARA VENTILADOR CON TOMA DE TIERRA, CONECTADO POR CABLE, CON UNA POTENCIA NOMINAL INFERIOR A 15A Y DESTINADO A UTILIZARSE EN UN CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN NOMINAL DE 120 Vca.

El ventilador es para uso en un circuito nominal de 120 Vca y debe ser conectado a un tomacorriente con conexión a tierra que se parece al que se ilustra a continuación. **No se recomienda el uso de un adaptador temporal.**

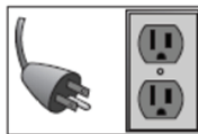

USO DE ALARGADORES CON VENTILADOR

Utilice únicamente un cable alargador con toma de tierra de al menos 15 amperios y con un tercer hilo de tierra. Cuando se utiliza un alargador largo para conectar el ventilador, se produce una caída de tensión. Cuanto más largo sea el cable, mayor será la caída de tensión. Como consecuencia, se suministra menos tensión al ventilador y aumenta el consumo de corriente (amperios) o se reduce el rendimiento. Un cable más grueso con un calibre mayor reducirá la caída de tensión.

Asegúrese de elegir un cable que suministre suficiente tensión para hacer funcionar el ventilador. La tabla siguiente indica el calibre adecuado para los cables alargadores.

Calibre mínimo para juegos de cables						
Amperaje nominal		Volios		Longitud total del cable en pies (metros)		
		120 V	25 (7.6)	50 (15.2)	100 (30.5)	150 (45.7)
		240 V	50 (15.2)	100 (30.5)	200 (61.0)	300 (91.4)
Más De	No más de	AWG - mm²				
0	6		18 AWG - 0.72 mm²	16 AWG - 1.5 mm²	16 AWG - 1.5 mm²	14 AWG - 2.5 mm²
6	10		18 AWG - 0.72 mm²	16 AWG - 1.5 mm²	14 AWG - 2.5 mm²	12 AWG - 4 mm²
10	12		16 AWG - 1.5 mm²	16 AWG - 1.5 mm²	14 AWG - 2.5 mm²	12 AWG - 4 mm²
12	16		14 AWG - 2.5 mm²	14 AWG - 2.5 mm²	No recomendado	

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga los cables eléctricos en buen estado. No utilice cables desgastados, pelados o deshilachados porque pueden provocar descargas eléctricas.

⚠ ADVERTENCIA

El funcionamiento del equipo a baja tensión puede provocar su sobrecalentamiento. El uso de un cable alargador excesivamente largo puede provocar el sobrecalentamiento del cable.

PARTES DEL VENTILADOR

- 1 - Guardia delantera
- 2 - Tuerca de las aspas
- 3 - Aspas
- 4 - Tuerca protectora
- 5 - Retaguardia
- 6 - Cigüeñal
- 7 - Carcasa del motor
- 8 - Brazo ajustable en inclinación
- 9 - Panel de control
- 10 - Línea eléctrica
- 11 - Fijador de tornillos para cuerpo de ventilador.
- 12 - Perilla ajustable
- 13 - Poste exterior
- 14 - Bases
- 15 - Tornillo L para ensamble
- 16 - Control remoto
- 17 - Tornillo de rejilla

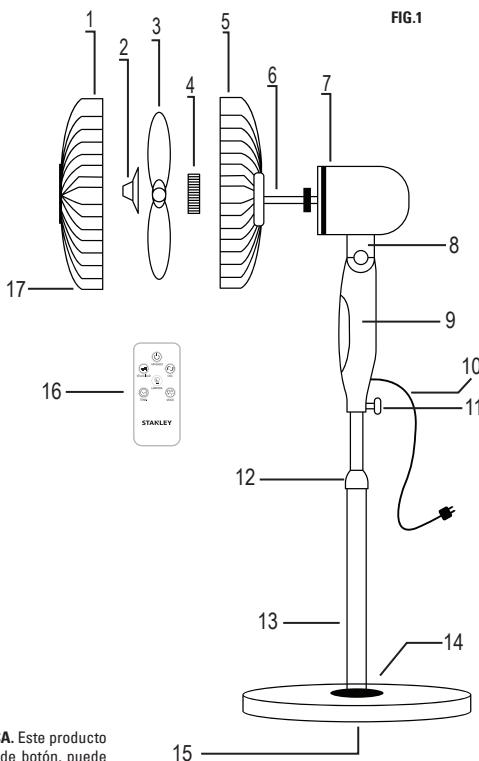


FIG.1

ADVERTENCIAS SOBRE LA BATERÍA:

Pilas de botón de litio:

⚠ PELIGRO

NO INGIERA LA PILA; PELIGRO DE QUEMADURA QUÍMICA. Este producto contiene 1 pila ó batería de botón. Si se ingiere la pila de botón, puede causar quemaduras internas graves en sólo 2 horas y provocar la muerte. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimento de las pilas no cierra bien, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños.

Si cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o colocadas en el interior de cualquier parte del cuerpo, solicite atención médica inmediata.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente. Cuando cambie la pila, sustitúyala por otra del mismo tipo CR2032 o equivalente (1 batería). Respete la polaridad correcta (+ y -) al cambiar las pilas. No guarde ni transporte las pilas de modo que objetos metálicos puedan entrar en contacto con los terminales expuestos de las pilas.

Pilas estándar:

⚠ ADVERTENCIA

-Las fugas de ácido de la batería pueden provocar lesiones personales y causar daños al producto y a la propiedad circundante. Si se produce una fuga de la batería, lave a fondo la piel afectada, asegurándose de mantener el ácido de la batería alejado de ojos, oídos, nariz y boca. Lave inmediatamente cualquier prenda u otra superficie que entre en contacto con el ácido de la batería derramado. Si se produce una quemadura química o si persiste la irritación, busque atención médica. Elimínese de acuerdo con la normativa local, estatal o federal.

-NUNCA mezcle pilas viejas y nuevas o pilas de marcas diferentes.

Cambie todas las pilas al mismo tiempo.

-NUNCA mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio) con este producto.

-NUNCA arroje las pilas al fuego, ya que pueden tener fugas y explotar.

-Retire inmediatamente las pilas agotadas del producto.

-Retire las pilas antes de un almacenamiento prolongado.

Pasos para cambiar la batería:

Para cambiar la batería de botón de tu control remoto Stanley:

1. Busca una pequeña tapa circular o una ranura en la parte posterior o lateral.
2. Utiliza una uña, un objeto plano o un destornillador pequeño para abrirla con cuidado. Extrae la batería vieja y coloca la nueva con la polaridad correcta.

¡Recuerda que las baterías de botón son pequeñas, así que trabaja con cuidado!

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO INCLUIDAS):

- Destornillador de estrella
- Destornillador plano

⚠ ADVERTENCIA

No haga funcionar el ventilador sin que esté completamente montado.

Instalación de la base y poste exterior

Coloca la base (14) sobre una superficie estable.

Introduce el poste exterior (13) en la base y asegura con el tornillo L para ensamble (15). Ajusta firmemente para garantizar estabilidad.

Fijación del motor al poste

Inserta el cuerpo del ventilador y motor (7) en la parte superior del poste exterior (13).

Asegura el motor al poste usando el fijador de tornillos para el cuerpo del ventilador (11).

Montaje de la rejilla trasera

Coloca la retaguardia (5) en el motor, asegurándote de que quede bien centrada.

Ajusta con el tornillo de rejilla (17) para mantenerla fija.

Instalación de las aspas

Introduce las aspas (3) en el cigüeñal (6).

Asegura las aspas con la tuerca de las aspas (2) girándola en el sentido contrario al reloj para ajustar (Fig. 2).

(Fig. 4: El rotor se aprieta en sentido antihorario).

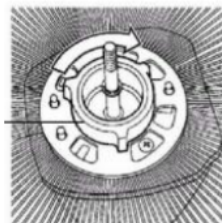


FIG.2

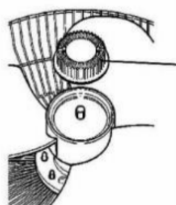


FIG.4

Fijación de la rejilla delantera

Coloca la guardia delantera (1) en su posición, alineándola con la retaguardia.

Une ambas rejillas con los seguros o tornillos correspondientes.

Ajustes finales

Ajusta la perilla ajustable (12) para regular la altura deseada del ventilador.

Verifica que el brazo ajustable en inclinación (8) permita dirigir el flujo de aire hacia la dirección preferida.

Conexión eléctrica

Conecta el cable de la línea eléctrica (10) a un tomacorriente adecuado.

Usa el control remoto (16) o el panel de control (9) para probar las funciones.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Por favor, asegúrese de que el ventilador está en la posición de apagado, luego inserte el conector en la toma de CA especificada en la placa trasera.

2. La velocidad se ajusta pulsando el botón deseado (0, 1, 2 ó 3):

0 - APAGADO

1 - VELOCIDAD BAJA.

2 - VELOCIDAD MEDIA

3 - VELOCIDAD ALTA

3. Para ajustar la oscilación del ventilador, pulse el botón de oscilación del cuerpo del ventilador o del mando a distancia. La cabeza del ventilador girará de derecha a izquierda (90°). Para un funcionamiento estacionario, pulse de nuevo el Botón de Oscilación.

4. Para ajustar la altura del ventilador de pie, ajústela utilizando la Perilla Ajustable (12) (FIG.1).

INFORMACIÓN DE SERVICIO

Nuestros productos están fabricados bajo estrictos estándares internacionales de calidad respaldados por una garantía de 2 años contra defectos de fabricación y funcionamiento por fallas en los materiales o mano de obra empleados en su fabricación. La garantía incluye la reposición o reparación del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra.

Esta garantía no se valida bajo las siguientes condiciones:

- Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Si el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
- Si el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por nosotros.

STANLEY ofrece una red completa de sus propios centros de servicio autorizados. Todos los Centros de Servicio STANLEY cuentan con personal capacitado para brindar a los clientes un servicio eficiente y confiable. Para más información, póngase en contacto con nosotros a través de los números de servicio oficiales.

ANTIGUA:

+1 484-1640 EXT: 2035 / +1 484-1642

ARUBA:

+297 521-1118

BARBADOS:

+1 431-6850 EXT: 4360

BELICE:

+501 2236935

BOLIVIA:

+591 78931820 / 67007752

COSTA RICA:

+506 2290 0353 / +506 2290 0229

CURACAO:

(+599) 9 461 6600 EXT. 119

DOMINICA:

+1 448 7655 EXT 2020

ECUADOR:

(+593-2) 2813882 / (+593-2) 2409870

EL SALVADOR:

+503 7603-6308

GRANADA:

+1 439-1271/1272 EXT.4306

GUATEMALA:

+502 2366-6794 / +502 4290-7573 / +502 5440-8125

GUYANA:

+592 225-5886

HONDURAS:

+504 9435-2781 / +504 9435-2794

JAMAICA:

+1 926-2110 EXT. 2161

MEXICO:

+52 5547444900

NICARAGUA:

+505 2252-8244

PERÚ:

Lima: +51 998126088 / +51998121183

Lima y Provincias : +51 349-0722

PUERTO RICO:

+1 (787) 444 3390

REPUBLICA DOMINICANA:

+ 809 332-1042

ST. KITTS:

+1 466-1640 EXT 2120

ST. LUCIA:

+1 457-8100 EXT. 2011

ST. MAARTEN:

+1 544-2190/91 EXT 723

ST. VINCENT:

+1 456-1325 EXT. 2241/2268

TRINIDAD Y TOBAGO:

+1 643-1235 EXT 6514

VENEZUELA:

+58 2122570872 / +58 412 2312211



CONTENT

Section	Page
Specifications	2
Important safety instructions	3
Fan parts	5
Assembly instruction	6
Usage instruction	6
Service Information	7

⚠ WARNING

To avoid fire, electric shock and serious personal injury, please read the following instructions carefully.

DEFINITIONS: SAFETY ALERT SYMBOLS AND SIGNAL WORDS

This instruction manual uses the following safety alert symbols and signal words to alert you to hazardous situations and the risk of personal injury or property damage.

⚠ DANGER

Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ WARNING

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could possibly result in minor or moderate injury.



(Used without words) indicates a related safety message.

NOTICE: Refers to a practice not related to bodily injury which, if not avoided, may result in property damage.



WARNING: To reduce the risk of injury, read the instruction manual.

TECHNICAL INFORMATION

Specifications	
Stand Fan	STXEKHGP1800KI
Description	Stand Fan 20" / 45 cm
Remote control	Yes (1 CR2032 button cell battery)
Blades	5
Speeds	3
Blade Material	Plastic
Winding Material	Copper
Voltage	110 V / 127 V / 220 V
Frequency	50 Hz / 60 Hz
Oscillation	Yes
Power	75 W
RPM (Max)	1350 r/min
Noise (dB)	<58 dB
Net weight	14.5 kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INTENDED USE

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage due to unsafe or improper operation of the appliance. Check the packaging and the appliance upon arrival to ensure that everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, contact the retailer or distributor. Please note that modifications or alterations to the appliance are not permitted for safety reasons. Unintended use may result in hazards and loss of warranty claims.

Read these operating instructions carefully and thoroughly before using/commissioning the unit and keep them in the vicinity of the installation site or the unit for later use.

ATTENTION: THE ELECTRICAL AND ELECTRONIC PRODUCTS THAT MAKE UP THE MOTOR, ESPECIALLY DURING THE FIRST FEW WEEKS OF OPERATION, MAY GENERATE ODOR DUE TO THE REMOVAL OF RESIDUAL GREASE FROM THE MOTOR AND THE HEAT GENERATED. THIS IS NOT A DEFECT AT ALL AND WILL DIMINISH.

WARNING

1. The appliance can be used by children over 8 years of age and by individuals with reduced physical, sensory, or mental abilities, provided they are supervised or have received proper instructions on safe use and potential dangers. However, close supervision is essential when the appliance is used by or around children or those with diminished sensory or mental capacities.
2. Children should not play with the appliance. Cleaning and maintenance must be carried out by the user and must not be performed by children without supervision.
3. Packaging elements (plastic bags, expanded polystyrene, nails, etc.) should not be left within the reach of children, as they are potential sources of danger; dispose of them in accordance with current regulations.
4. This appliance should be used only for domestic use, as a fan, and following the recommendations described in this manual. Any other use is considered inappropriate and therefore possibly dangerous. The manufacturer is not responsible for any damage resulting from improper, incorrect or irresponsible use and/or repairs carried out by unqualified personnel.
5. To prevent damage, keep cables away from heavy objects and heat sources.
6. This product is intended for indoor use only. Do not use the device outdoors. Do not expose the product to the elements.
7. Before cleaning and maintenance, disconnect the product from the power supply.
8. Do not use aerosol sprays (e.g. insecticides, hairsprays, etc.) in the vicinity of the device, as their use may damage the housing and could be fire hazard.
9. If you detect anything abnormal during operation, immediately switch off the product and contact your dealer or Service Center.
10. Do not use this device connected to timers, timer, remote control systems, automatic clocks or any other device that can turn it on automatically.
11. Do not use with extension cords or if the product cord or plug is damaged
12. Do not leave product unattended when it is running.
13. Remember to disconnect the product from the power supply when it is not in use.
14. When unplugging the product, grasp the plug firmly and pull it from the wall outlet—never yank the cord.
15. It is absolutely forbidden to disassemble or repair the appliance due to the danger of electric shock; if necessary, contact your dealer.
16. Do not use appliance in wet areas (bathtub, shower, swimming pool, etc).
17. Do not use the appliance near flammable elements and substances.
18. Do not insert any objects into the slots of the appliance.
19. Before connecting the product to the power supply, make sure that the voltage is correct according to the information indicated on the product's electrical data plate; also make sure that the electrical installation complies with the regulations in force.
20. Do not touch the power connection with wet hands.
21. Do not use the product for purposes other than those for which it was designed. Do not use the device in an incorrect way.
22. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized service center, or a qualified person in order to avoid any risk.
23. Before removing the protective screen, make sure that the fan turned off and is disconnected from the power supply.
24. Ensure that the power cord is not in contact with hot or sharp surfaces, and that it is not coiled around the product during operation.
25. Do not use the appliance if the cable is damaged.

26. Assembly should be carried out in accordance with the manufacturer's instructions. Incorrect installation may cause damage to persons, animals or property; the manufacturer shall not be liable for such damage.

27. To avoid dangerous overheating, it is recommended that the power cord be fully unwound.

29. Do not immerse the apparatus in water or other liquids.

30. Do not touch the apparatus with wet or damp hands or feet. Do not operate the apparatus with bare feet.

31. Do not use the product where it might be exposed to atmospheric elements (rain, sun, etc.). **Do not use the unit outdoors.**

32. Do not move the unit while it is operating. Turn the power off and unplug the unit before moving.

33. In general, the use of adapters, power strips and/or extension cords is not recommended. If it is indispensable to use them, it is necessary to use only adapters and extension cords that comply with current safety standards.

34. Always unplug the appliance from the wall outlet before assembling, disassembling or cleaning.

35. Do not pull on the cord to move the appliance.

36. The plug should be in an easily accessible location so that it is easy to unplug.

37. Place the appliance away from: heat and ignition sources (containers with liquids in general, fabrics or curtains, or any material that may obstruct the fan grille).

38. For column and table-top fans, the supporting surface must be stable, must not be inclined (as the appliance could tip over) and must be smooth.


GROUNDING INSTRUCTIONS

In the event of malfunction or insulation breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. The fan must be connected to a cord with an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into a suitable outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

⚠ DANGER

Improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. The conductor with insulation having an outer surface that is green with or without

yellow stripes is the equipment grounding conductor. If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the equipment-grounding conductor to a live terminal. Check with a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the fan is properly grounded. Do not modify the plug connected to the fan – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

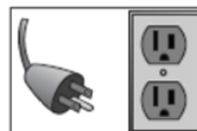

USE OF EXTENSION CORDS WITH FAN

Only use a grounded extension cord that is rated at least 15 amps and has a third-wire ground. When a long extension cord is used to connect the fan, a voltage drop occurs. The longer the cord, the greater the voltage drop. This results in less voltage being supplied to the fan and increases the amount of current (amp) draw or reduces performance. A heavier cord with a larger wire size will reduce the voltage drop. Be sure to choose a cord that will supply enough voltage to operate the fan. The table below indicates appropriate gauge for extension cords.

Ampere Rating		Minimum gauge for cords sets				
		Volts	Total length of cord in feet (meters)			
		120 V	25 (7.6)	50 (15.2)	100 (30.5)	150 (45.7)
		240 V	50 (15.2)	100 (30.5)	200 (61.0)	300 (91.4)
More than	Not more than	AWG				
0	6	18 AWG - 0.72 mm²	16 AWG - 1.5 mm²	16 AWG - 1.5 mm²	14 AWG - 2.5 mm²	
6	10	18 AWG - 0.72 mm²	16 AWG - 1.5 mm²	14 AWG - 2.5 mm²	12 AWG - 4 mm²	
10	12	16 AWG - 1.5 mm²	16 AWG - 1.5 mm²	14 AWG - 2.5 mm²	12 AWG - 4 mm²	
12	16	14 AWG - 2.5 mm²	14 AWG - 2.5 mm²	Not recommended		

⚠ WARNING

Keep electrical cords in good condition. Do not use worn, bare, or frayed cords because they can cause electrical shock.

⚠ WARNING

Operating equipment at low voltage can cause it to overheat.

FAN PARTS

- 1 - Front guard
- 2 - Blade nut
- 3 - Blades
- 4 - Protective nut
- 5 - Rear guard
- 6 - Crankshaft
- 7 - Motor housing
- 8 - Adjustable tilt arm
- 9 - Control panel
- 10 - Electrical line
- 11 - Screw fastener for fan body.
- 12 - Adjustable knob
- 13 - External pole
- 14 - Bases
- 15 - Screw L for assembly
- 16 - Remote control
- 17 - Grid screw

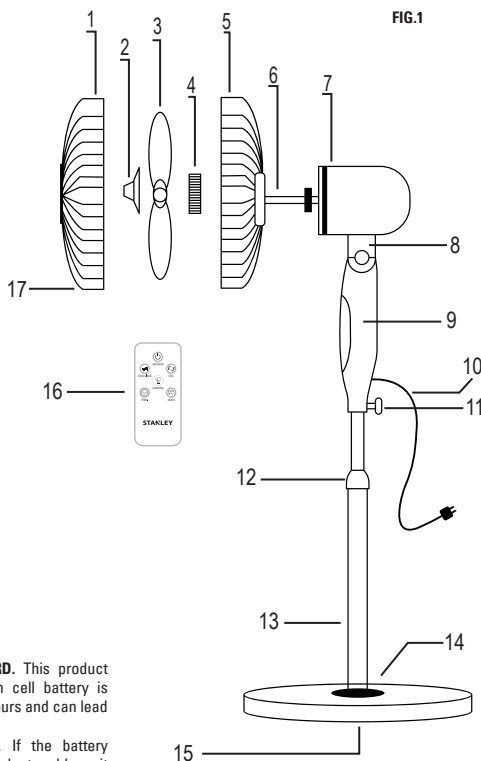


FIG.1

BATTERY WARNINGS:

Lithium Coin Cells:

⚠ DANGER

DO NOT INGEST BATTERY; CHEMICAL BURN HAZARD. This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

⚠ WARNING

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. When replacing battery, replace it with the same or equivalent type CR2032. Observe correct polarity (+ and -) when replacing batteries. Do not store or carry batteries so that metal objects can contact exposed battery terminals.

Standard Batteries:

⚠ WARNING

- Battery acid leakage can cause personal injury and cause damage to the product and surrounding property. If battery leakage occurs, thoroughly wash any affected skin, making sure to keep battery acid away from eyes, ears, nose and mouth. Immediately wash any clothing or other surface that comes in contact with leaked battery acid. If a chemical burn occurs or if irritation persists, seek medical attention. Dispose according to Local, State, or Federal regulations.
- Batteries are to be inserted following the polarity markings on the product.
- NEVER mix old and new batteries or different brands of batteries. Replace all batteries at the same time.
- NEVER mix alkaline, standard (carbon-zinc), rechargeable

(nickel-cadmium) batteries with this product.

- NEVER dispose of batteries in fire, as they may leak and explode.
- Promptly remove exhausted batteries from product.
- Remove batteries before extended storage

Steps to change the battery:

To change the button battery in your Stanley remote control:

1. Look for a small circular cover or slot on the back or side.
2. Use a fingernail, flat object or small screwdriver to carefully pry it open. Remove the old battery and insert the new one with the correct polarity.

Remember that button batteries are small, so work carefully!

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NECESSARY TOOLS (NOT INCLUDED):

- Phillips screwdriver
- Flathead screwdriver

⚠ WARNING

Do not to operate the fan without it being fully assembled.

Installing the base and outer post

Place the base (14) on a stable surface.

Insert the outer post (13) into the base and secure with the assembly screw L (15). Tighten firmly to ensure stability.

Attaching the motor to the post

Insert the fan body and motor (7) into the top of the outer post (13).

Secure the motor to the post using the fan body screw fastener (11).

Rear grille assembly

Place the rear grille (5) on the motor, making sure it is centered properly.

Tighten with the grille screw (17) to hold it securely in place.

Installing the blades

Insert the blades (3) into the crankshaft (6).

Secure the blades with the blade nut (2) by turning it counterclockwise to tighten (Fig. 2).

The rotor is self-tightening, do not force it (Fig. 3: The rotor is tightened counterclockwise).

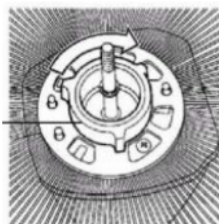


FIG.2

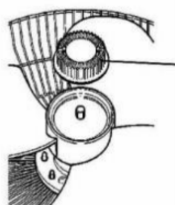


FIG.3

Attaching the front guard

Place the front guard (1) in position, aligning it with the rear.

Attach both grilles together with the appropriate latches or screws.

Final adjustments

Adjust the adjustable knob (12) to set the desired fan height.

Verify that the tilt adjustable arm (8) allows the airflow to be directed in the preferred direction.

Electrical connection

Connect the power line cable (10) to a suitable power outlet.

Use the remote control (16) or the control panel (9) to test the functions.

USAGE INSTRUCTIONS

1. Please make sure that the fan is in the off position, then insert the connector into the AC outlet specified on the back plate.

2. The speed is adjusted by pressing the desired push button (0, 1, 2 or 3), where:

0 - OFF.

1- LOW SPEED.

2- MEDIUM SPEED

3- HIGH SPEED

3. To adjust the fan oscillation, press the Oscillation Button From the Fan Body or the Remote Control. The fan head will rotate from right to left (90°). For stationary operation, press again the Oscillation Button.

4. To adjust the height of the stand fan, adjust it by using the Adjustable Knob (12) (FIG.1).

SERVICE INFORMATION

Our products are manufactured under strict international quality standards backed by a 2-year warranty against manufacturing and performance defects due to faults in the materials or workmanship used in their manufacture. The warranty includes replacement or repair of the product and/or components at no charge to the customer, including labor.

This warranty is not valid under the following conditions:

- If the product had been used under other than normal conditions.
- If the product has not been operated in accordance with the accompanying instructions for use.
- If the product has been altered or repaired by persons not authorized by us.

STANLEY offers a complete network of its own authorized service centers. All STANLEY Service Centers are staffed by trained personnel to provide customers with efficient and reliable service. For more information, please contact us through the official service numbers.

ANTIGUA:

+1 484-1640 EXT: 2035 / +1 484-1642

ARUBA:

+297 521-1118

BARBADOS:

+1 431-6850 EXT: 4360

BELICE:

+501 2236935

BOLIVIA:

+591 78931820 / 67007752

COSTA RICA:

+506 2290 0353 / +506 2290 0229

CURACAO:

(+599) 9 461 6600 EXT. 119

DOMINICA:

+1 448 7655 EXT 2020

ECUADOR:

(+593-2) 2813882 / (+593-2) 2409870

EL SALVADOR:

+503 7603-6308

GRANADA:

+1 439-1271/1272 EXT.4306

GUATEMALA:

+502 2366-6794 / +502 4290-7573 / +502 5440-8125

GUYANA:

+592 225-5886

HONDURAS:

+504 9435-2781 / +504 9435-2794

JAMAICA:

+1 926-2110 EXT. 2161

MEXICO:

+52 5547444900

NICARAGUA:

+505 2252-8244

PERÚ:

Lima: +51 998126088 / +51998121183

Lima y Provincias : +51 349-0722

PUERTO RICO:

+1 (787) 444 3390

REPUBLICA DOMINICANA:

+ 809 332-1042

ST. KITTS:

+1 466-1640 EXT 2120

ST. LUCIA:

+1 457-8100 EXT. 2011

ST. MAARTEN:

+1 544-2190/91 EXT 723

ST. VINCENT:

+1 456-1325 EXT. 2241/2268

TRINIDAD Y TOBAGO:

+1 643-1235 EXT 6514

VENEZUELA:

+58 2122570872 / +58 412 2312211



STANLEY®

©2025 Stanley Black & Decker, Inc. Stanley® y el logotipo Stanley® son marcas comerciales de Stanley Black & Decker, Inc. o de una filial de la misma y se utilizan bajo licencia. Fabricado por Home Products Group S.A., Hunkins Waterfront Plaza, Suite 556, Main Street, Charlestown, Nevis. licenciatario oficial de este producto.

Hecho en China

©2025 Stanley Black & Decker, Inc. Stanley® and the Stanley® logo are trademarks of Stanley Black & Decker, Inc. or an affiliate thereof and are used under license. Manufactured by Home Products Group S.A., Hunkins Waterfront Plaza, Suite 556, Main Street, Charlestown, Nevis. official licensee of this product.

Made in China