
STANLEY®

MODELO / MODEL:
STXEKHGP1801K



MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL VENTILADOR DE PEDESTAL
STAND FAN INSTRUCTION MANUAL



ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES, EL USUARIO DEBE LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.



WARNING: TO REDUCE THE RISK OF INJURY, USER MUST READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING PRODUCT.

CONTENIDO

Sección	Página
Especificaciones	2
Instrucciones de seguridad importantes	3
Accesorios y especificaciones	6
Operación	6
Cuidado y limpieza	7
Instrucciones de funcionamiento	8
Información de servicio	9

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales graves, lea atentamente las siguientes instrucciones.

DEFINICIONES: SÍMBOLOS Y PALABRAS DE ALERTA DE SEGURIDAD

Este manual de instrucciones utiliza los siguientes símbolos y palabras de alerta de seguridad para alertarle de situaciones peligrosas y del riesgo de lesiones corporales o daños materiales.

⚠ PELIGRO

Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA

Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

⚠ ATENCIÓN

Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, posiblemente provocaría lesiones leves o moderadas.



(Utilizado sin palabras) indica un mensaje de seguridad relacionado.

AVISO: Se refiere a una práctica no relacionada a lesiones corporales que de no evitarse puede resultar en daños a la propiedad.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual de instrucciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIONES	
Ventilador de pedestal	STXEKHGP1801K
Descripción	Ventilador de pedestal de 18" / 45 cm
Control remoto	No
Aspas	3
Velocidades	3
Material de aspas	Metal
Material del motor	Aluminio
Voltaje	110 V / 127 V / 220 V
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Oscilación	Si
Potencia	120 W
Revoluciones por minuto	1 250 r/min
Ruido (dB)	<63 dB
Peso neto	7.7 kg

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

USO PREVISTO

Las siguientes pautas de seguridad están destinadas a evitar riesgos o daños imprevistos debido al funcionamiento inseguro o incorrecto del aparato. Verifique el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo esté intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, comuníquese con el minorista o distribuidor. Tenga en cuenta que no se permiten modificaciones o alteraciones en el aparato por motivos de seguridad. El uso no intencionado puede provocar riesgos y pérdida de reclamaciones de garantía.

Lea atentamente y con atención estas instrucciones de funcionamiento antes de usar/poner en servicio la unidad y guárdelas en las inmediaciones del lugar de instalación o de la unidad para su uso posterior.

ATENCIÓN: LOS PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS QUE COMPONEN EL MOTOR ESPECIALMENTE DURANTE LAS PRIMERAS SEMANAS DE FUNCIONAMIENTO, PUEDEN GENERAR OLOR DEBIDO A LA ELIMINACIÓN DE LA GRASA RESIDUAL DEL MOTOR Y EL CALOR GENERADO. ESTO NO ES PARA NADA UN DEFECTO E IRA DISMINUYENDO.

⚠ ADVERTENCIA

1. El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones adecuadas sobre el uso seguro y los peligros potenciales. No obstante, es esencial una estrecha supervisión cuando el aparato sea utilizado por niños o personas con capacidades sensoriales o mentales disminuidas, o cerca de ellos.
2. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento deben ser llevados a cabo por el usuario y no deben ser realizados por niños sin supervisión.
3. Los elementos de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido, clavos, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son fuentes potenciales de peligro; elimínelos de acuerdo con la normativa vigente.
4. Este aparato debe ser utilizado únicamente para uso doméstico, como ventilador, y siguiendo las recomendaciones descritas en este manual. Cualquier otro uso se considera inadecuado y, por tanto, posiblemente peligroso. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado, incorrecto o irresponsable y/o de reparaciones efectuadas por personal no cualificado.
5. Para evitar daños, mantenga los cables alejados de objetos pesados y fuentes de calor.
6. Este producto está destinado exclusivamente para uso en interiores. No lo utilice al aire libre. No exponga el producto a la intemperie.

7. Antes de proceder a su limpieza y mantenimiento, desconecte el producto de la red eléctrica.

8. No utilice aerosoles (por ejemplo, insecticidas, lacas para el pelo, etc.) cerca del aparato, ya que su uso puede dañar la carcasa y podría suponer un riesgo de incendio.

9. Si detecta algo anormal durante el funcionamiento, apague inmediatamente el producto y póngase en contacto con su distribuidor o Centro de Servicio.

10. No utilice este aparato conectado a temporizadores, programadores, sistemas de control remoto, relojes automáticos o cualquier otro dispositivo que pueda encenderlo automáticamente.

11. No lo utilice con cables alargadores o si el cable o el enchufe del producto están dañados

12. No deje el producto desatendido cuando esté en funcionamiento.

13. Recuerde desconectar el producto de la red eléctrica cuando no esté en uso.

14. Cuando desenchufe el producto, sujete firmemente el enchufe y tire de él para sacarlo de la toma de corriente; nunca tire del cable.

15. Está absolutamente prohibido desmontar o reparar el aparato debido al peligro de descarga eléctrica; en caso necesario, póngase en contacto con su distribuidor.

16. No utilice el aparato en zonas húmedas (bañera, ducha, piscina, etc).

17. No utilice el aparato cerca de elementos y sustancias inflamables.

18. No introduzca objetos en las ranuras del aparato.

19. Antes de conectar el producto a la red eléctrica, asegúrese de que el voltaje es el correcto según la información indicada en la placa de datos eléctricos del producto; asegúrese también de que la instalación eléctrica cumple con la normativa vigente.

20. No toque la conexión de alimentación con las manos mojadas.

21. No utilice el producto para fines distintos de aquellos para los que ha sido diseñado. No utilice el aparato de forma incorrecta.

22. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, un centro de servicio autorizado o una persona cualificada para evitar cualquier riesgo.

23. Antes de retirar la pantalla protectora, asegúrese de que el ventilador está apagado y desconectado de la red eléctrica.

24. Asegúrese de que el cable de alimentación no está en contacto con superficies calientes o afiladas, y que no está enrollado alrededor del producto durante su funcionamiento.

25. No utilice el aparato si el cable está dañado.

26. El montaje debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Un montaje incorrecto puede causar daños a personas, animales o bienes; el fabricante no será responsable de dichos daños.

27. Para evitar sobrecalentamientos peligrosos, se recomienda desenrollar completamente el cable de alimentación.

28. No deje el aparato encendido innecesariamente. Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando el aparato no esté en uso. Manténgase a una distancia adecuada de paredes, otros objetos, etc.

29. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.

30. No toque el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos. No utilice el aparato con los pies descalzos.

31. No utilice el producto donde pueda estar expuesto a elementos atmosféricos (lluvia, sol, etc.). No utilice el aparato al aire libre.

32. No mueva el aparato mientras esté en funcionamiento. Apague y desenchufe la unidad antes de moverla.

33. En general, no se recomienda el uso de adaptadores, regletas y/o alargadores. Si es indispensable utilizarlos, es necesario usar sólo adaptadores y alargadores que cumplan con las normas de seguridad vigentes.

34. Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

35. No tire del cable para mover el aparato.

36. El enchufe debe estar en un lugar de fácil acceso para que sea fácil desenchufarlo.

37. Coloque el aparato alejado de: fuentes de calor e ignición (recipientes con líquidos en general, telas o cortinas, o cualquier material que pueda obstruir la rejilla del ventilador).

38. Para ventiladores de columna y sobremesa, la superficie de apoyo debe ser estable, no debe estar inclinada (ya que el aparato podría volcar) y debe ser lisa.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA


En caso de mal funcionamiento o rotura del aislamiento, la conexión a tierra proporciona una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica. El ventilador debe conectarse a un cable con un conductor de puesta a tierra del equipo y un enchufe con toma de tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente adecuada que esté correctamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

⚠ PELIGRO

Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. El conductor con aislamiento cuya superficie exterior es de color verde con o sin rayas amarillas es el conductor de puesta a tierra del equipo. Si es necesario reparar o sustituir el cable o el enchufe, no conecte el conductor de puesta a tierra del equipo a un terminal con corriente. Consulte a un electricista o técnico cualificado si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra, o si tiene dudas sobre si el ventilador está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe conectado al ventilador; si no encaja en la toma de corriente, solicite a un electricista cualificado que instale una toma de corriente adecuada.

PARA VENTILADOR CON TOMA DE TIERRA, CONECTADO POR CABLE, CON UNA POTENCIA NOMINAL INFERIOR A 15A Y DESTINADO A UTILIZARSE EN UN CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN NOMINAL DE 120 Vca.

El ventilador es para uso en un circuito nominal de 120 Vca y debe ser conectado a un tomacorriente con conexión a tierra que se parezca al que se ilustra a continuación. No se recomienda el uso de un adaptador temporal.

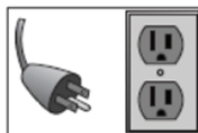

USO DE ALARGADORES CON VENTILADOR

Utilice únicamente un cable alargador con toma de tierra de al menos 15 amperios y con un tercer hilo de tierra. Cuando se utiliza un alargador largo para conectar el ventilador, se produce una caída de tensión. Cuanto más largo sea el cable, mayor será la caída de tensión. Como consecuencia, se suministra menos tensión al ventilador y aumenta el consumo de corriente (amperios) o se reduce el rendimiento. Un cable más grueso con un calibre mayor reducirá la caída de tensión.

Asegúrese de elegir un cable que suministre suficiente tensión para hacer funcionar el ventilador. La tabla siguiente indica el calibre adecuado para los cables alargadores.

Calibre mínimo para juegos de cables						
Amperaje nominal		Volios		Longitud total del cable en pies (metros)		
		120 V	25 (7.6)	50 (15.2)	100 (30.5)	150 (45.7)
		240 V	50 (15.2)	100 (30.5)	200 (61.0)	300 (91.4)
Más De	No más de	AWG - mm²				
0	6		18 AWG - 0.72 mm²	16 AWG - 1.5 mm²	16 AWG - 1.5 mm²	14 AWG - 2.5 mm²
6	10		18 AWG - 0.72 mm²	16 AWG - 1.5 mm²	14 AWG - 2.5 mm²	12 AWG - 4 mm²
10	12		16 AWG - 1.5 mm²	16 AWG - 1.5 mm²	14 AWG - 2.5 mm²	12 AWG - 4 mm²
12	16		14 AWG - 2.5 mm²	14 AWG - 2.5 mm²	No recomendado	

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga los cables eléctricos en buen estado. No utilice cables desgastados, pelados o deshilachados porque pueden provocar descargas eléctricas.

⚠ ADVERTENCIA

El funcionamiento del equipo a baja tensión puede provocar su sobrecalentamiento. El uso de un cable alargador excesivamente largo puede provocar el sobrecalentamiento del cable.

ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES


Potencia máxima	Max 120 W	Tensión de entrada	120 Vca / 60Hz
Dimensiones de la Parrilla	Ø 50 cm	Altura (Ajustable)	de 111 cm a 130 cm
Tamaño del motor	Aluminio 7.1 cm x A 1.8 cm	Longitud del cable	180 cm
Velocidades	3 (Lento, Medio, Rápido)		

HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO INCLUIDAS):


- Alicates
- Destornillador de estrella
- Destornillador plano
- Llave ajustable

COMPONENTES DEL VENTILADOR

1. Tornillo de fijación (rejilla de protección)
2. Rejilla de protección delantera
3. Aspas del rotor
4. Tornillo de fijación (rotor)
5. Unidad del motor con eje del rotor
6. Rejilla de protección trasera
7. Panel de control (con botones codificados por colores)
8. Tornillos de fijación (panel de control)
9. Cable de alimentación con enchufe
10. Tuerca
11. Bloqueo silencioso
12. Tornillo de soporte
13. Bastidor de soporte
14. Tornillos de soporte
15. Botón de ajuste de altura
16. Soporte telescópico
17. Base
18. Peso del soporte
19. Disco de perfil
20. Tornillo Tommy

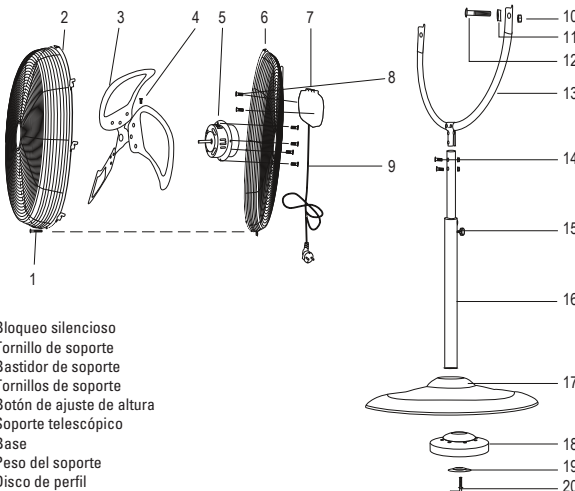

OPERACIÓN

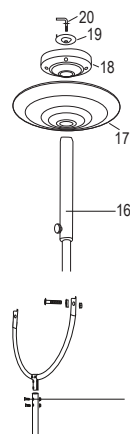

⚠ ADVERTENCIA

No haga funcionar el ventilador sin que esté completamente montado.

MONTAJE

- Saque el producto de su embalaje y coloque todos los componentes sobre una superficie limpia y plana (por ejemplo, una mesa).
- Desenrosque el tornillo tommy (20) de la parte inferior del tubo vertical del soporte telescópico (16).
- Introduzca el peso del soporte (18) en la base. Asegúrese de que el contrapeso está insertado en la posición correcta.
- Introduzca el disco perfilado (19) en el soporte con la parte curva hacia arriba.
- Vuelva a enroscar el tornillo tommy en el tubo vertical a través de la pesa y el disco de perfil. Asegúrese de atornillar bien las piezas para que el ventilador no se mueva durante el uso.
- Deslice el bastidor de soporte (13) y la unidad del ventilador en el extremo del soporte telescópico (16) que tiene dos orificios para tornillos.
- Alinee los orificios de los tornillos e inserte los dos tornillos del soporte (14). Fije los tornillos al soporte con las tuercas suministradas (asegúrese de colocar arandelas debajo). Utilice una llave inglesa y un destornillador Phillips para apretar los tornillos.

⚠ ATENCIÓN

No intente doblar o deformar la rejilla protectora durante el montaje, de lo contrario la pala del rotor podría no girar libremente. Compruebe que la pala del rotor puede girar libremente en la rejilla.

LUGAR DE MONTAJE

- Transporte el producto utilizando el asa situada en la parte superior de la rejilla frontal (2). Coloque el ventilador con la base (17) sobre una superficie seca, limpia, horizontal y segura.

ENCENDIDO/APAGADO Y AJUSTE DE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR

- Conecte el cable de alimentación con el enchufe (9) a una toma de corriente adecuada.
- Utilice el panel de control (7) para controlar el ventilador. Para encender el ventilador, pulse uno de los botones grises del panel de control.
- Pulse otro botón gris para cambiar la velocidad del ventilador.

- Botón gris claro (velocidad baja del ventilador)
- Botón gris oscuro (velocidad media del ventilador)
- Botón negro (velocidad alta del ventilador)
- Para apagar el ventilador, pulse el botón blanco de encendido/apagado del panel de control.

AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE

- Puede ajustar manualmente la dirección del flujo de aire sujetando la rejilla protectora y moviéndola hacia arriba o hacia abajo. El ángulo máximo de inclinación vertical es de 120° en ambas direcciones.
- Compruebe que el tornillo (12), la tuerca (10) y el Bloqueo silencioso (11) estén bien fijados al bastidor de soporte (13) y a la rejilla de protección para garantizar que el ventilador pueda girar correctamente y evitar que se mueva solo debido a las vibraciones. Si la conexión se afloja, apriete la tuerca (10), teniendo cuidado de no apretarla demasiado.
- Ajuste la posición del ventilador únicamente cuando esté apagado, especialmente cuando utilice herramientas. No emplee fuerza.

CUIDADO Y LIMPIEZA

a) Información general

- Apague el ventilador antes de limpiarlo y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- No utilice nunca detergentes agresivos, alcohol u otras soluciones químicas, ya que podrían dañar la carcasa o incluso perjudicar el funcionamiento del producto.
- Limpie regularmente los componentes del ventilador (incluida la rejilla protectora y el soporte) con un paño seco.
- Si no va a utilizar el producto durante mucho tiempo, cúbralo y guárdelo en un lugar seco y alejado de la luz solar directa.
- Compruebe regularmente si se ha aflojado algún tornillo. Si es necesario, apriételos con un destornillador (precaución: apague siempre el ventilador y desenchúfelo de la red eléctrica).

b) Limpieza de las aspas del rotor y de la rejilla de protección

PELIGRO

Peligro de lesiones. Las aspas del rotor tienen bordes afilados.

- Antes de desmontar el ventilador, colóquelo boca arriba.
- Abra la rejilla de protección. Afloje los cierres abatibles. Retire el tornillo (1) de la parte inferior con un destornillador Phillips adecuado. Tenga cuidado de no perder la tuerca. Ahora puede separar y retirar las rejillas de protección delantera y trasera (2, 6).
- Las rejillas de protección delantera y trasera y la pala del rotor (3) pueden limpiarse con un paño húmedo.
- Seque cuidadosamente todos los componentes después de limpiarlos y antes de volver a montar los.
- Proceda en orden inverso para volver a montar el ventilador. Fije las rejillas de protección con el tornillo (1) y la tuerca. Los orificios de los tornillos de las rejillas protectoras deben estar

- alineados entre sí.
- Cierre los cierres abatibles.

ELIMINACIÓN

Los aparatos electrónicos son residuos reciclables y no deben tirarse a la basura doméstica. Al final de su vida útil, elimine el producto de acuerdo con la normativa legal pertinente.



Así cumplirá con sus obligaciones legales y contribuirá a la protección del medio ambiente.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Antes de la conexión, compruebe que la lesión de la red eléctrica coincida con la indicada en la placa del producto
- Control de velocidad: girar el INTERRUPTOR DE POSICIÓN en una de las tres velocidades: Los números 1, 2, 3, 4, en el tablero indican Apagado, Lento, Moderado y Rápido en su orden correspondiente.

⚠ ADVERTENCIA

Este ventilador está diseñado para ambientes secos e internos. No lo conecte a la fuente de alimentación mientras el producto esté todavía embalado. No lo use si el cable o el aparato están dañados. En caso de daño al cable o al producto, este no debe ser utilizado, Antes de conectar el aparato, verifique el voltaje.

El cable de este producto no puede ser reemplazado. Deseche el producto dañado de modo correcto. Este producto debe ser usado solo para el tipo de uso permitido. El importador no será responsable en caso de uso inapropiado del mismo: Use el producto con atención siguiendo las advertencias dadas. No es un juguete. La conexión del aparato debe ser realizada por un adulto. Atención: si no está seguro de poder montar la lámpara correctamente, contacte con un electricista cualificado. Leer y conservar para futuras consultas.



INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS

De conformidad con la *Aplicación de la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)". El símbolo del contenedor de basura tachado indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente del resto de los residuos. Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato que haya alcanzado el final de su vida útil, con todos sus componentes esenciales, a los centros de recogida diferenciada de residuos eléctricos y electrónicos idóneos, o devolverlo al vendedor en el momento de la adquisición de un nuevo aparato de tipo equivalente, en razón de uno por uno, a bien, de uno por cero para los aparatos que tengan el lado mayor inferior a 25 cm la recogida diferenciada adecuada para la posterior destinación del aparato desechado al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación ambiental compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos para el medio ambiente y la salud y favorece el reciclaje de los materiales que componen el aparato. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones administrativas a las que se refiere la Directiva 2012/19/UE.

INFORMACIÓN DE SERVICIO

Nuestros productos están fabricados bajo estrictos estándares internacionales de calidad respaldados por una garantía de 2 años contra defectos de fabricación y funcionamiento por fallas en los materiales o mano de obra empleados en su fabricación. La garantía incluye la reposición o reparación del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra.

Esta garantía no se valida bajo las siguientes condiciones:

- Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Si el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
- Si el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por nosotros.

STANLEY ofrece una red completa de sus propios centros de servicio autorizados. Todos los Centros de Servicio STANLEY cuentan con personal capacitado para brindar a los clientes un servicio eficiente y confiable. Para más información, póngase en contacto con nosotros a través de los números de servicio oficiales.

ANTIGUA:

+1 484-1640 EXT: 2035 / +1 484-1642

ARUBA:

+297 521-1118

BARBADOS:

+1 431-6850 EXT: 4360

BELICE:

+501 2236935

BOLIVIA:

+591 78931820 / 67007752

COSTA RICA:

+506 2290 0353 / +506 2290 0229

CURACAO:

(+599) 9 461 6600 EXT. 119

DOMINICA:

+1 448 7655 EXT 2020

ECUADOR:

(+593-2) 2813882 / (+593-2) 2409870

EL SALVADOR:

+503 7603-6308

GRANADA:

+1 439-1271/1272 EXT.4306

GUATEMALA:

+502 2366-6794 / +502 4290-7573 / +502 5440-8125

GUYANA:

+592 225-5886

HONDURAS:

+504 9435-2781 / +504 9435-2794

JAMAICA:

+1 926-2110 EXT. 2161

MEXICO:

+52 5547444900

NICARAGUA:

+505 2252-8244

PERÚ:

Lima: +51 998126088 / +51998121183

Lima y Provincias : +51 349-0722

PUERTO RICO:

+1 (787) 444 3390

REPUBLICA DOMINICANA:

+ 809 332-1042

ST. KITTS:

+1 466-1640 EXT 2120

ST. LUCIA:

+1 457-8100 EXT. 2011

ST. MAARTEN:

+1 544-2190/91 EXT 723

ST. VINCENT:

+1 456-1325 EXT. 2241/2268

TRINIDAD Y TOBAGO:

+1 643-1235 EXT 6514

VENEZUELA:

+58 2122570872 / +58 412 2312211



CONTENT

Section	Page
Specifications	2
Important safety instructions	3
Attachments and specifications	5
Operation	5
Care and Cleaning	6
Operating instructions	7
Service information	8

⚠ WARNING

To avoid fire, electric shock and serious personal injury, please read the following instructions carefully.

DEFINITIONS: SAFETY ALERT SYMBOLS AND SIGNAL WORDS

This instruction manual uses the following safety alert symbols and signal words to alert you to hazardous situations and the risk of personal injury or property damage.

⚠ DANGER

Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ WARNING

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could possibly result in minor or moderate injury.



(Used without words) indicates a related safety message.

NOTICE: Refers to a practice not related to bodily injury which, if not avoided, may result in property damage.



WARNING: To reduce the risk of injury, read the instruction manual.

TECHNICAL INFORMATION

Specifications	
Stand Fan	STXEKHGP1801K
Description	18 inch / 45 cm stand fan
Remote control	No
Blades	5
Speeds	3
Blade Material	Metal
Winding Material	Aluminum
Voltage	110 V / 127 V / 220 V
Frequency	50 Hz / 60 Hz
Oscillation	No
Power	120 W
RPM (Max)	1 250
Noise (dB)	< 63 dB
Net weight	7.7 kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INTENDED USE

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage due to unsafe or improper operation of the appliance. Check the packaging and the appliance upon arrival to ensure that everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, contact the retailer or distributor. Please note that modifications or alterations to the appliance are not permitted for safety reasons. Unintended use may result in hazards and loss of warranty claims.

Read these operating instructions carefully and thoroughly before using/commissioning the unit and keep them in the vicinity of the installation site or the unit for later use.

ATTENTION: THE ELECTRICAL AND ELECTRONIC PRODUCTS THAT MAKE UP THE MOTOR, ESPECIALLY DURING THE FIRST FEW WEEKS OF OPERATION, MAY GENERATE ODOR DUE TO THE REMOVAL OF RESIDUAL GREASE FROM THE MOTOR AND THE HEAT GENERATED. THIS IS NOT A DEFECT AT ALL AND WILL DIMINISH.

WARNING

1. The appliance can be used by children over 8 years of age and by individuals with reduced physical, sensory, or mental abilities, provided they are supervised or have received proper instructions on safe use and potential dangers. However, close supervision is essential when the appliance is used by or around children or those with diminished sensory or mental capacities.

2. Children should not play with the appliance. Cleaning and maintenance must be carried out by the user and must not be performed by children without supervision.

3. Packaging elements (plastic bags, expanded polystyrene, nails, etc.) should not be left within the reach of children, as they are potential sources of danger; dispose of them in accordance with current regulations.

4. This appliance should be used only for domestic use, as a fan, and following the recommendations described in this manual. Any other use is considered inappropriate and therefore possibly dangerous. The manufacturer is not responsible for any damage resulting from improper, incorrect or irresponsible use and/or repairs carried out by unqualified personnel.

5. To prevent damage, keep cables away from heavy objects and heat sources.

6. This product is intended for indoor use only. Do not use the device outdoors. Do not expose the product to the elements.

7. Before cleaning and maintenance, disconnect the product from the power supply.

8. Do not use aerosol sprays (e.g. insecticides, hairsprays, etc.) in the vicinity of the device, as their use may damage the housing and could be fire hazard.

9. If you detect anything abnormal during operation, immediately switch off the product and contact your dealer or Service Center.

10. Do not use this device connected to timers, timer, remote control systems, automatic clocks or any other device that can turn it on automatically.

11. Do not use with extension cords or if the product cord or plug is damaged

12. Do not leave product unattended when it is running.

13. Remember to disconnect the product from the power supply when it is not in use.

14. When unplugging the product, grasp the plug firmly and pull it from the wall outlet—never yank the cord.

15. It is absolutely forbidden to disassemble or repair the appliance due to the danger of electric shock; if necessary, contact your dealer.

16. Do not use appliance in wet areas (bathtub, shower, swimming pool, etc).

17. Do not use the appliance near flammable elements and substances.

18. Do not insert any objects into the slots of the appliance.

19. Before connecting the product to the power supply, make sure that the voltage is correct according to the information indicated on the product's electrical data plate; also make sure that the electrical installation complies with the regulations in force.

20. Do not touch the power connection with wet hands.

21. Do not use the product for purposes other than those for which it was designed. Do not use the device in an incorrect way.

22. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized service center, or a qualified person in order to avoid any risk.

23. Before removing the protective screen, make sure that the fan turned off and is disconnected from the power supply.

24. Ensure that the power cord is not in contact with hot or sharp surfaces, and that it is not coiled around the product during operation.

25. Do not use the appliance if the cable is damaged.

26. Assembly should be carried out in accordance with the

manufacturer's instructions. Incorrect installation may cause damage to persons, animals or property; the manufacturer shall not be liable for such damage.

27. To avoid dangerous overheating, it is recommended that the power cord be fully unwound.

29. Do not immerse the apparatus in water or other liquids.

30. Do not touch the apparatus with wet or damp hands or feet. Do not operate the apparatus with bare feet.

31. Do not use the product where it might be exposed to atmospheric elements (rain, sun, etc.). Do not use the unit outdoors.

32. Do not move the unit while it is operating. Turn the power off and unplug the unit before moving.

33. In general, the use of adapters, power strips and/or extension cords is not recommended. If it is indispensable to use them, it is necessary to use only adapters and extension cords that comply with current safety standards.

34. Always unplug the appliance from the wall outlet before assembling, disassembling or cleaning.

35. Do not pull on the cord to move the appliance.

36. The plug should be in an easily accessible location so that it is easy to unplug.

37. Place the appliance away from: heat and ignition sources (containers with liquids in general, fabrics or curtains, or any material that may obstruct the fan grille).

38. For column and table-top fans, the supporting surface must be stable, must not be inclined (as the appliance could tip over) and must be smooth.


GROUNDING INSTRUCTIONS

In the event of malfunction or insulation breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. The fan must be connected to a cord with an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into a suitable outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

⚠ DANGER

Improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. The conductor with insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the equipment grounding conductor. If repair or

replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the equipment-grounding conductor to a live terminal. Check with a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the fan is properly grounded. Do not modify the plug connected to the fan – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

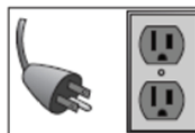

USE OF EXTENSION CORDS WITH FAN

Only use a grounded extension cord that is rated at least 15 amps and has a third-wire ground. When a long extension cord is used to connect the fan, a voltage drop occurs. The longer the cord, the greater the voltage drop. This results in less voltage being supplied to the fan and increases the amount of current (amp) draw or reduces performance. A heavier cord with a larger wire size will reduce the voltage drop. Be sure to choose a cord that will supply enough voltage to operate the fan. The table below indicates appropriate gauge for extension cords.

Minimum gauge for cords sets					
Ampere Rating		Volts	Total length of cord in feet (meters)		
		120 V	25 (7.6)	50 (15.2)	100 (30.5)
		240 V	50 (15.2)	100 (30.5)	200 (61.0)
		AWG			
More than	Not more than				
0	6	16 AWG - 0.72 mm ²	16 AWG - 1.5 mm ²	16 AWG - 1.5 mm ²	14 AWG - 2.5 mm ²
6	10	16 AWG - 0.72 mm ²	16 AWG - 1.5 mm ²	14 AWG - 2.5 mm ²	12 AWG - 4 mm ²
10	12	16 AWG - 1.5 mm ²	16 AWG - 1.5 mm ²	14 AWG - 2.5 mm ²	12 AWG - 4 mm ²
12	16	14 AWG - 2.5 mm ²	14 AWG - 2.5 mm ²	Not recommended	

⚠ WARNING

Keep electrical cords in good condition. Do not use worn, bare, or frayed cords because they can cause electrical shock.

⚠ WARNING


Operating equipment at low voltage can cause it to overheat.

ATTACHMENTS AND SPECIFICATIONS

Power	Max 120 W	Input voltage	120V / 60Hz
Grill size	Ø 50 cm	Height (Adjustable)	from 111 cm to 130 cm
Motor Size	Aluminum 7.1 cm x h 1.8 cm	Cable length	180 cm
Speeds	3 (Slow, Medium, Fast)		

TOOLS NEEDED (NOT INCLUDED):

- Pliers
- Phillips head screwdriver
- Flat head screwdriver
- Adjustable wrench

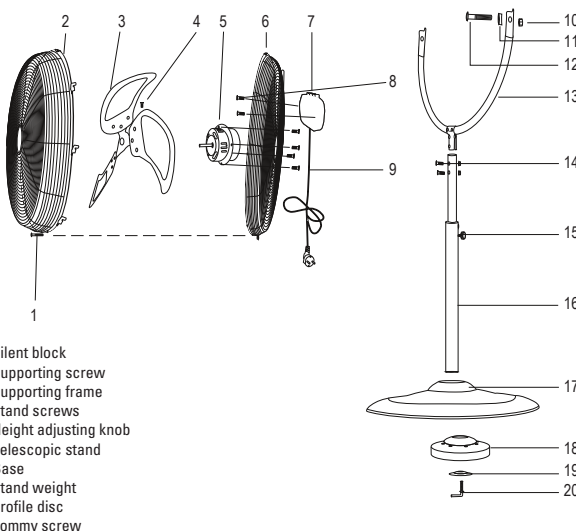

FAN COMPONENTS

- 1 Fixing screw (protective grille)
- 2 Front protective grille
- 3 Rotor blade
- 4 Locking screw (rotor)
- 5 Motor unit with rotor shaft
- 6 Rear protective grille
- 7 Control panel (with colour-coded buttons)
- 8 Fixing screws (control panel)
- 9 Mains cable with mains plug
- 10 Nut

- 11 Silent block
- 12 Supporting screw
- 13 Supporting frame
- 14 Stand screws
- 15 Height adjusting knob
- 16 Telescopic stand
- 17 Base
- 18 Stand weight
- 19 Profile disc
- 20 Tommy screw

OPERATION

⚠ WARNING

Do not to operate the fan without it being fully assembled.

ASSEMBLY

- Remove the product from its packaging and place all components on a clean, flat surface (e.g. a table).
- Unscrew the tomy screw (20) from the bottom of the standpipe on the telescopic stand (16).
- Insert the stand weight (18) into the base. Ensure that the weight is inserted in the correct position.
- Insert the profile disc (19) into the stand with the curved part pointing upwards.
- Screw the tomy screw back into the standpipe through the weight and profile disc. Ensure that you screw the parts together tightly so that the fan will not move during use.
- Slide the supporting frame (13) and fan unit onto the end of the telescopic stand (16) that has two screw holes.
- Align the screw holes and insert the two stand screws (14). Secure the screws to the stand using the nuts provided (ensure that you place washers underneath). Use a spanner and a Phillips screwdriver to tighten the screws.

⚠ CAUTION


Do not attempt to bend or deform the protective grille during assembly, otherwise the rotor blade may not be able to rotate freely. Check that the rotor blade can rotate freely in the grille.

MOUNTING LOCATION

- Carry the product using the handle on the top of the front grille (2). Place the fan with the base (17) on a dry, clean, horizontal and secure surface.

TURNING THE FAN ON/OFF AND ADJUSTING THE FAN SPEED

- Connect the mains cable with the mains plug (9) to a suitable mains socket.
- Use the control panel (7) to control the fan. To turn the fan on, press one of the grey buttons on the control panel.
- Press another grey button to change the fan speed.

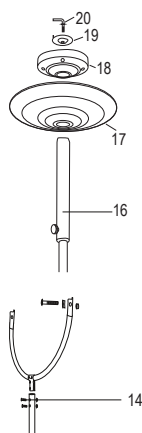

- Light grey button (low fan speed)
- Dark grey button (medium fan speed)
- Black button (high fan speed)
- To turn off the fan, press the white on/off button on the control panel.

ADJUSTING THE DIRECTION OF THE AIR FLOW

- You can adjust the direction of the air flow manually by holding the protective grille and moving it up or down. The maximum vertical tilt angle is 120° in both directions.
- Check that the screw (12), nut (10) and silent block (11) are properly secured to the supporting frame (13) and the protective grille to ensure that the fan can rotate properly and to prevent the fan from moving by itself due to vibrations. If the connection becomes loose, tighten the nut (10), taking care not to overtighten it.
- Only adjust the position of the fan when it is turned off, especially when using tools. Do not use any force.

CARE AND CLEANING

a) General information

- Turn off the fan before cleaning and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Never use aggressive detergents, rubbing alcohol or other chemical solutions, as these could damage the casing or even impair the functioning of the product.
- Wipe the fan components (including the protective grille and the stand) regularly with a dry dust cloth.
- If you are not going to use the product for a long time, cover it and store it in a dry location away from direct sunlight.
- Check whether any screws have become loose on a regular basis. If necessary, tighten the screws with a screwdriver (caution: always turn off the fan and unplug it from the mains!).

b) Cleaning the rotor blade and protective grille

DANGER

Danger of injury! The rotor blade has sharp edges.

- Before disassembling the fan, place it on its back.
- Open the protective grille. Loosen the hinged locks. Remove the screw (1) from the bottom using a suitable Phillips screwdriver. Be careful not to lose the nut. You can now separate and remove the front and rear protective grilles (2, 6).
- The rear and front protective grilles and the rotor blade (3) can be wiped clean using a damp cloth.
- Dry all components carefully after cleaning and before reassembly.
- Proceed in reverse order to reassemble the fan. Secure the protective grilles in place using the screw (1) and nut. The screw holes on the protective grilles must be aligned with each other.
- Close the hinged locks.

DISPOSAL



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste. At the end of its service life, dispose of the product according to the relevant statutory regulations.

You thus fulfil your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

OPERATING INSTRUCTIONS

- Before connecting, check that the power supply voltage is the one indicated on the product plate.
- Speed Control: turning the POSITION SWITCH for three speeds. The numbers 0,1,2,3, on the board indicate off, Slow, Moderate and Fast in their proper order.

WARNING

This fan has been designed for use in dry indoor environments. Do not plug in the product when it is still packaged. Do not use if the cable or the appliance itself is damaged. If the cable or product is damaged, it must not be used. Before plugging in, check the voltage. The cable of this product cannot be replaced. Dispose of the damaged product correctly. This product should be used for the permitted use. In case of misuse, the importer shall not be held liable. Use the product with care, following the advice above. It is not difoy. The product must be plugged in by an adult.

Warning: If you are unsure that you can assemble the lamp correctly, contact a qualified electrician.



INFORMATION TO USERS

Pursuant to "Directive 2012/19/EU on waste of electrical and electronic equipment (WEEE)".

The symbol of the barred waste bin on the equipment indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its working life. The user must, therefore, take the equipment which has reached the end of its working life, complete with its essential components, to the appropriate recycling center for waste electronic and electrical equipment, or hand it to the dealer when buying a new equivalent product, on a one-to-one basis, or 1 to zero for equipment having the largest side lower than 25 cm. The proper waste disposal of the equipment and its subsequent treatment contributes to avoiding negative effects on the environment and health and promotes the recycling of materials used in the equipment.

The illegal disposal of the product by the user involves the application of administrative fines provided by Directive 2012/19/EU.

SERVICE INFORMATION

Our products are manufactured under strict international quality standards backed by a 2-year warranty against manufacturing and performance defects due to faults in the materials or workmanship used in their manufacture. The warranty includes replacement or repair of the product and/or components at no charge to the customer, including labor.

This warranty is not valid under the following conditions:

- If the product had been used under other than normal conditions.
- If the product has not been operated in accordance with the accompanying instructions for use.
- If the product has been altered or repaired by persons not authorized by us.

STANLEY offers a complete network of its own authorized service centers. All STANLEY Service Centers are staffed by trained personnel to provide customers with efficient and reliable service. For more information, please contact us through the official service numbers.

ANTIGUA:

+1 484-1640 EXT: 2035 / +1 484-1642

ARUBA:

+297 521-1118

BARBADOS:

+1 431-6850 EXT: 4360

BELICE:

+501 2236935

BOLIVIA:

+591 78931820 / 67007752

COSTA RICA:

+506 2290 0353 / +506 2290 0229

CURACAO:

(+599) 9 461 6600 EXT. 119

DOMINICA:

+1 448 7655 EXT 2020

ECUADOR:

(+593-2) 2813882 / (+593-2) 2409870

EL SALVADOR:

+503 7603-6308

GRANADA:

+1 439-1271/1272 EXT.4306

GUATEMALA:

+502 2366-6794 / +502 4290-7573 / +502 5440-8125

GUYANA:

+592 225-5886

HONDURAS:

+504 9435-2781 / +504 9435-2794

JAMAICA:

+1 926-2110 EXT. 2161

MEXICO:

+52 5547444900

NICARAGUA:

+505 2252-8244

PERÚ:

Lima: +51 998126088 / +51998121183

Lima y Provincias : +51 349-0722

PUERTO RICO:

+1 (787) 444 3390

REPUBLICA DOMINICANA:

+ 809 332-1042

ST. KITTS:

+1 466-1640 EXT 2120

ST. LUCIA:

+1 457-8100 EXT. 2011

ST. MAARTEN:

+1 544-2190/91 EXT 723

ST. VINCENT:

+1 456-1325 EXT. 2241/2268

TRINIDAD Y TOBAGO:

+1 643-1235 EXT 6514

VENEZUELA:

+58 2122570872 / +58 412 2312211



STANLEY®

©2025 Stanley Black & Decker, Inc. Stanley® y el logotipo Stanley® son marcas comerciales de Stanley Black & Decker, Inc. o de una filial de la misma y se utilizan bajo licencia. Fabricado por Home Products Group S.A., Hunkins Waterfront Plaza, Suite 556, Main Street, Charlestown, Nevis. licenciatario oficial de este producto.

Hecho en China

©2025 Stanley Black & Decker, Inc. Stanley® and the Stanley® logo are trademarks of Stanley Black & Decker, Inc. or an affiliate thereof and are used under license. Manufactured by Home Products Group S.A., Hunkins Waterfront Plaza, Suite 556, Main Street, Charlestown, Nevis. official licensee of this product.

Made in China