STANLEY®

MODELO / MODEL:
STXELHGI4201L

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL VENTILADOR DE TECHO
CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL

⚠ **ADVERTENCIA:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES, EL USUARIO DEBE LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

⚠ **WARNING:** TO REDUCE THE RISK OF INJURY, USER MUST READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING PRODUCT.

CONTENIDO

Sección	Página
Especificaciones	2
Instrucciones de seguridad importantes	3
Piezas y componentes	5
Montaje del producto	6
Operación	9
Limpieza y mantenimiento	10
Solución de problemas	10
Información de servicio	11

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales graves, lea atentamente las siguientes instrucciones.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda este manual de usuario antes de operar su dispositivo. Le ayudará a evitar accidentes si se familiariza con los procedimientos de funcionamiento seguro de su dispositivo.

Su seguridad personal y la de sus bienes, así como la de los demás, son muy importantes. Lea atentamente estos mensajes precedidos de un símbolo ⚠ ó **AVISO** .

⚠ PELIGRO
Te MATARA o te HERIRA GRAVEMENTE si no sigues las instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA
Si no sigues las instrucciones, puedes resultar LA MUERTE o GRAVEMENTE HERIDO.

⚠ PRECAUCIÓN
Si no sigues las instrucciones, PUEDES resultar HERIDO.

AVISO
El dispositivo u otros bienes podrían resultar dañados si no sigue las instrucciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIONES	
Ventilador de Techo	STXELHGI4201L
Descripción	Ventilador de techo interior de 52'' / 132 cm
Control remoto	Si
Aspas	3
Velocidades	6
Luz LED	16 W
Material de aspas	ABS
Material del motor	100% alambre de cobre
Voltaje	110 V / 127 V / 220 V
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Potencia	40 W
Revoluciones por minuto	186 r/min
Velocidad de viento	139.2 (m/min)
Volumen de aire (m^3/min)	202.0 (m^3/min)
Ruido (dB)	<45dB
Peso neto	7.6 kg

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Asegúrese de leer las instrucciones antes de instalar y utilizar el aparato
2. Asegúrese de que la tensión de red coincide con la tensión indicada en la etiqueta de características del aparato.
3. Si el cable está dañado, deje de utilizar el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico de Ausway para evitar situaciones de peligro.

⚠ ADVERTENCIA

No utilice el aparato si el cable, el enchufe o la carcasa están dañados, si no funciona correctamente o si se ha caído o dañado de algún modo.

- No utilice el aparato en espacios cerrados con vapores explosivos o tóxicos.
- El aparato no está destinado a ser utilizado por niños menores de 8 años. Puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, siempre que se les proporcione continuamente supervisión.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura por parte de una persona responsable de su seguridad, y comprendan los peligros que conlleva.
- Supervise a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Es necesaria una estrecha supervisión cuando el aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- No intente reparar el aparato usted mismo.
- La limpieza y el mantenimiento deben realizarse de acuerdo con este manual de instrucciones para garantizar el correcto funcionamiento del aparato.
- Apague y desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños.
- Asegúrese de que el ventilador no esté colocado cerca de cortinas, visillos o cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el ventilador.
- Nunca fije el ventilador a una toma de corriente, sino al propio techo.
- La distancia mínima entre las aspas del ventilador y el suelo debe ser de 2,3 m. La capacidad de carga mínima de la caja de toma de corriente de la que se cuelga el
- ventilador debe ser de 45 kg.
- Asegúrese de instalar un interruptor de desconexión omnipolar con una distancia mínima de 3 mm entre polos en el cableado de alimentación del ventilador de techo.
- Asegúrese de que el lugar de instalación no permita que las aspas giratorias del ventilador entren en contacto con ningún objeto y que haya una distancia mínima de 150 mm (6") de la punta de las aspas a la pared o al techo. Tenga en cuenta que cuanto mayor sea esta distancia, mayor caudal de aire producirá el ventilador.
- Desconecte la corriente antes de conectar o reparar el ventilador.
- El cableado eléctrico debe cumplir la normativa local. El ventilador debe estar correctamente conectado a tierra para evitar el riesgo de descargas eléctricas.
- No monte nunca el ventilador en una habitación húmeda o mojada. Tenga cuidado al trabajar cerca de las aspas giratorias.
- Este aparato debe instalarse de acuerdo con la normativa nacional sobre instalaciones eléctricas.
- Para garantizar la seguridad de sus hijos, mantenga todos los envases (bolsas de plástico, cajas, poliestireno, etc.) fuera de su alcance.

- **IMPORTANTE:** Desconecte el interruptor eléctrico principal durante la instalación o el mantenimiento. Se recomienda desconectar el enchufe del interruptor automático antes que el ventilador (No basta con desconectar).

- No utilizar al aire libre. El producto debe instalarse en un lugar seco, donde no esté expuesto al agua ni a la humedad.
- No conecte el motor del ventilador a un regulador de intensidad. Esto podría provocar un mal funcionamiento o daños en el motor.
- No se recomienda que los ventiladores de techo y los aparatos de gas funcionen en la misma habitación al mismo tiempo.
- El ventilador debe estar completamente apagado y parado antes de invertir su dirección. Esto evitará que el motor del ventilador y el controlador se dañen. (si está instalado).
- No introduzca ningún objeto en las aspas del ventilador durante el funcionamiento. Esto dañará las aspas y alterará el equilibrio del ventilador haciendo que la unidad se tambalee.
- Una vez que el ventilador esté completamente instalado, asegúrese de que todas las fijaciones de la base y de las aspas del ventilador estén aseguradas y apretadas para evitar cualquier problema.
- Algunas de las conexiones pueden aflojarse debido al movimiento natural del ventilador. Compruebe las abrazaderas de las conexiones de soporte y las fijaciones de las aspas dos veces al año para asegurarse de que permanecen bien sujetas. Si alguno está flojo, apriételo.
- No toque el aparato con las manos o los pies mojados.
- No exponga nunca el aparato a las condiciones atmosféricas (lluvia, sol...).
- No utilice el aparato cerca de líquidos o gases potencialmente explosivos o inflamables.
- Este producto está destinado SÓLO para uso doméstico y
- no para uso comercial/industrial o al aire libre.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños y

- animales, ya que podrían causar daños en caso de ingestión. En caso de ingestión, póngase en contacto con su médico inmediatamente.
- Si se observan signos visibles de daños, agujeros o deterioro, evite el contacto directo de las pilas con la piel o los ojos. Si las pilas tienen fugas y entran en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia y póngase en contacto con su médico.

PIEZAS Y COMPONENTES

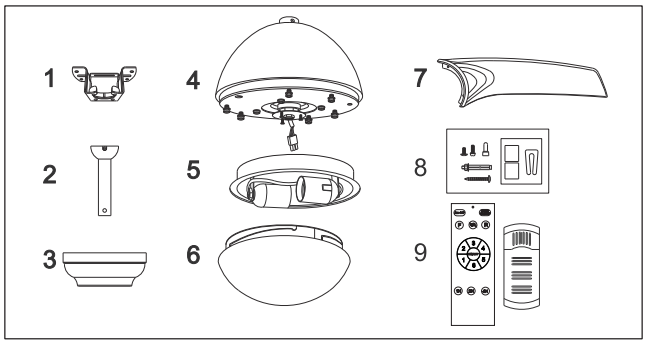

• Herramientas y material necesarios (no incluidos)

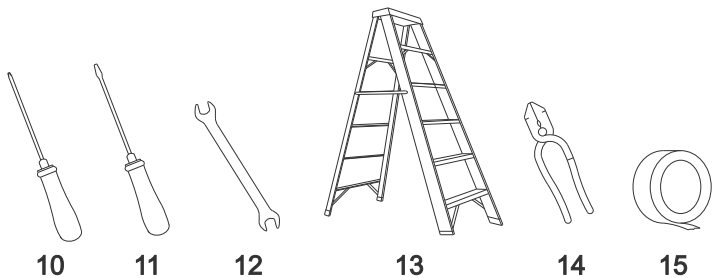

1. Soporte de montaje
2. Varilla y bola de suspensión
3. Tejadillo
4. Carcasa del motor del ventilador
5. Luz
6. Pantalla de cristal
7. Aspas
8. Juego de tornillería, herrajes del soporte de montaje (tuercas de alambre, arandelas de goma) y tornillería de fijación
9. Mando a distancia
10. Destornillador
11. Destornillador plano
12. Alicates o llave ajustable
13. Escalera de mano
14. Corta alambres
15. Cinta aislante

ANTES DE USAR

Retire con cuidado todas las piezas y componentes del ventilador de techo y colóquelo sobre un paño o una superficie blanda para evitar daños. No coloque la carcasa de motor de lado, ya que podría dañarse. Antes de comenzar la instalación, compruebe que se incluyen todas las piezas.

MONTAJE DEL PRODUCTO

Todas las tareas eléctricas deben realizarse únicamente después de desconectar la electricidad retirando los fusibles o activando el disyuntor para evitar el riesgo de descargas eléctricas.

PASOS DE MONTAJE

1. Instalación del soporte de montaje
2. Instalación de la varilla de bajada y la bola de suspensión
3. Colgado del ventilador al soporte
4. Instrucciones para el mando a distancia y el cableado
5. Montaje de las aspas
6. Instalación de la luz LED y la pantalla de cristal

1. INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE

El soporte de suspensión debe atornillarse a una superficie firm flat. La estructura en la que se instale debe poder soportar diez veces el peso estático del ventilador. En caso de instalar el ventilador de techo a una vigueta de madera, 2 tornillos autorroscantes suministrados deben ser suficientes para soportar el ventilador de techo. Las arandelas suministradas deben colocarse en el siguiente orden: cabeza del tornillo > arandela redonda > arandela elástica > soporte de montaje > techo.

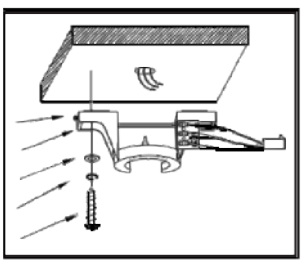

Atornille el soporte de montaje al techo y asegúrese de que todas las conexiones estén bien sujetas para evitar que el ventilador se caiga. Afloje los dos tornillos del tejadillo del soporte de montaje.

NOTA: los tornillos autorroscantes sólo son adecuados para techos de madera. En caso de instalar el ventilador de techo en techos o viguetas de hormigón, utilice un taladro para hacer los agujeros y tapones o tornillos de expansión (no incluidos).

2. INSTALACIÓN DE LA VARILLA DE BAJADA Y DE LA BOLA DE SUSPENSIÓN

Desenrosque el tornillo de la bola de suspensión de la varilla de bajada y, a continuación, afloje la bola de suspensión. Retire el pasador de tope del interior de la varilla de descenso y extraiga la bola de suspensión de la varilla. Retire el pasador de horquilla y la horquilla de la varilla. Si prefiere utilizar la varilla de bajada más larga, instale la bola de suspensión en ella y asegúrese de pasar el cable de tierra de una a otra. Pase los cables de alimentación eléctrica desde la parte superior del motor a través de la varilla hasta que salgan por el otro extremo.

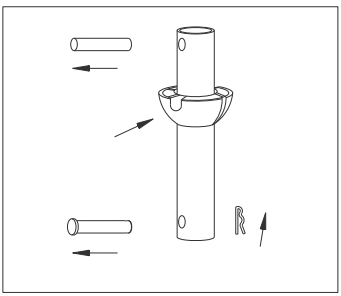

Introduzca la varilla de bajada en el orificio del alojamiento del motor y gírela para alinear los orificios de ambos lados con los orificios de la varilla de bajada.

Pase el pasador de horquilla por los orificios de modo que atraviese también la varilla inferior, con cuidado de no dañar ninguno de los cables. Pase la horquilla por el pasador de horquilla para que quede bien fijada.

Apriete todos los tornillos ajustados hasta el momento. Esto asegurará un mínimo de volteo de la varilla y el ventilador.

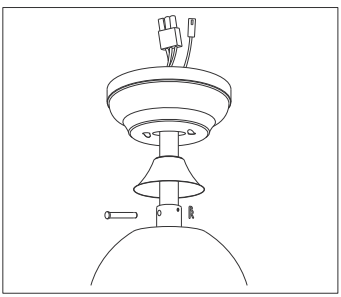

Si los tornillos no están bien apretados, el motor podría oscilar. Esto podría ser peligroso.

Una vez realizados todos los pasos anteriores, instale la bola de

suspensión en la varilla de bajada, inserte el pasador de tope en la varilla de bajada y levante la bola de suspensión. A continuación, apriete firmemente todos los tornillos para que todos los elementos queden completamente fijados.

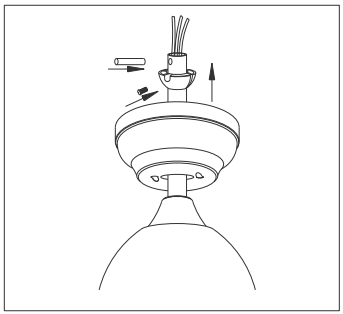

3. COLGAR EL VENTILADOR EN EL SOPORTE DE MONTAJE Y FIJAR LAS ASPAS

Levante el ventilador hasta el soporte de montaje, inserte la bola de suspensión en el soporte de montaje a través de la abertura y déjela reposar con cuidado.

Gire la bola y asegúrese de que la lengüeta situada en el soporte de montaje está alineada con la ranura de la bola de suspensión.

Cuando esté alineada, el ventilador se asentará automáticamente en su posición correcta. Esto evitará la rotación de la varilla y el ventilador cuando la unidad esté en funcionamiento.

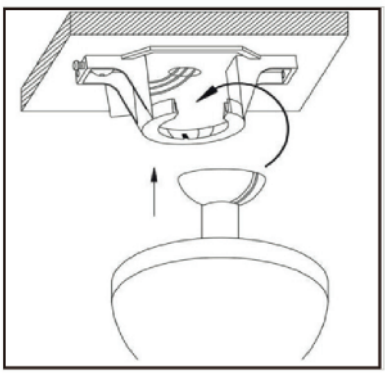

4. MANDO A DISTANCIA E INSTRUCCIONES DE CABLEADO

Coloque el receptor a través del soporte colgante y conecte los cables siguiendo los códigos de color.

Conecte los conectores del ventilador al mando a distancia como se indica a continuación:

- Inserte el conector 3P del soporte colgante en la toma AC POWER INPUT del receptor.
- Inserte el conector de luz 2P del conjunto del motor del ventilador en la toma 2P LIGHT del receptor.
- Inserte el conector 3P del motor del ventilador en la toma 3P MOTOR del receptor.

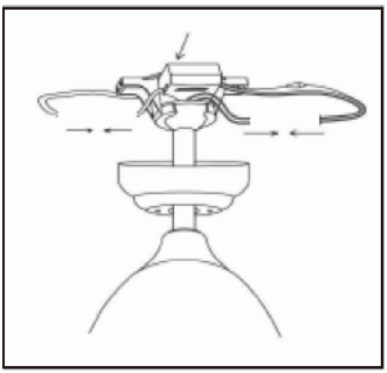

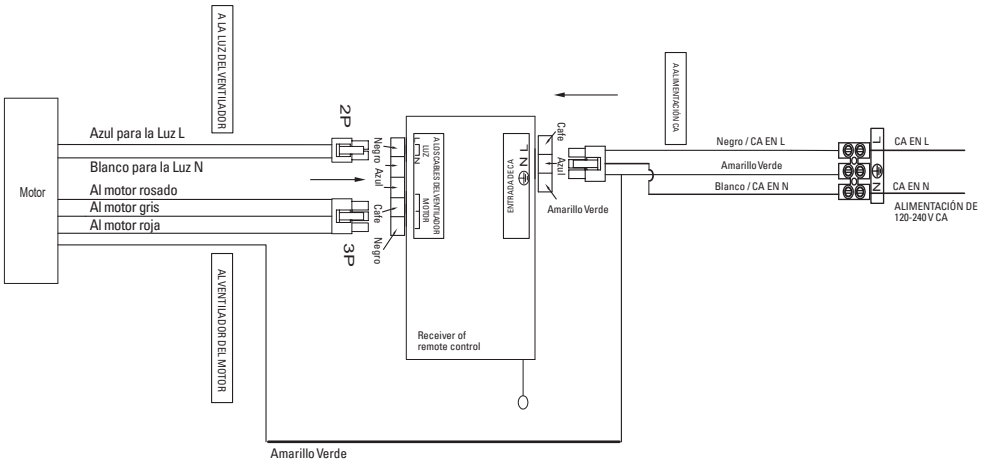

5. MONTAJE DE LA CUCHILLA

Introduzca las cuchillas por las ranuras laterales del alojamiento del motor y alinéelas con los 3 orificios.

Fije las cuchillas con 3 tornillos para cuchillas y asegúrese de que los 3 tornillos para cuchillas estén bien apretados. No apriete demasiado los tornillos, ya que podría dañar las cuchillas.
Repita este proceso para todas las cuchillas.

NOTA: si instala más de 1 ventilador, tenga cuidado de no mezclar aspas y tornillos, ya que cada modelo está diseñado con materiales y piezas específicos.

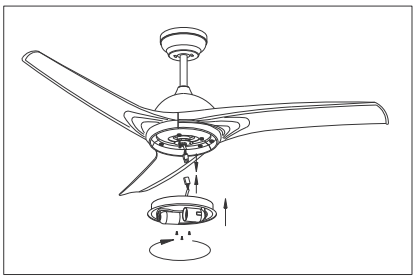

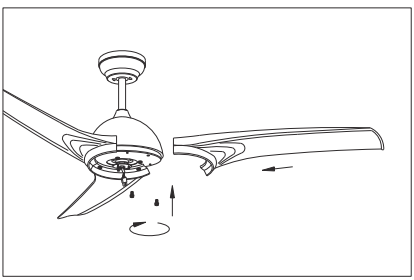

6. INSTALACIÓN DE LA LUZ LED Y LA PANTALLA DE CRISTAL

Conecta los cables de la luz LED a los del motor del ventilador.

Alinea los orificios para tornillos del portalámparas con los del motor y fija ambas piezas mediante los tornillos suministrados.

Insertar bombilla de Luz LED de16 W en las lámparas.

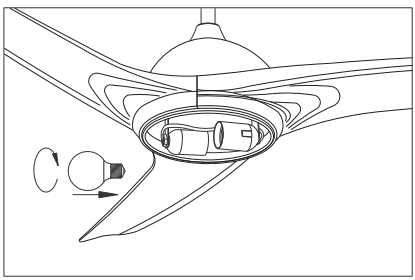

Instale con cuidado la pantalla de cristal en el cuerpo principal y gírela en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla.

⚠ ADVERTENCIA

No apriete demasiado cuando instale la pantalla de cristal.

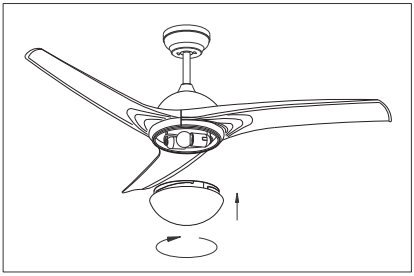

OPERACIÓN

- El interruptor de dirección en el cuerpo del ventilador controla el flujo de aire:
- Función de invierno: pulse el interruptor hacia ARRIBA para que las aspas muevan el aire caliente cerca del techo.
- Función de verano: pulse el interruptor hacia ABAJO para que las aspas creen brisa y mejoren la circulación del aire.

⚠ ADVERTENCIA

Antes de utilizar el interruptor de dirección, apague el ventilador y asegúrese de que ha dejado de girar para evitar posibles lesiones y daños en el motor. Cambie la dirección pulsando el interruptor hacia arriba o hacia abajo cuando el ventilador esté apagado.

MANDO A DISTANCIA

Utilice el mando a distancia para encender y apagar el ventilador y para cambiar la velocidad.

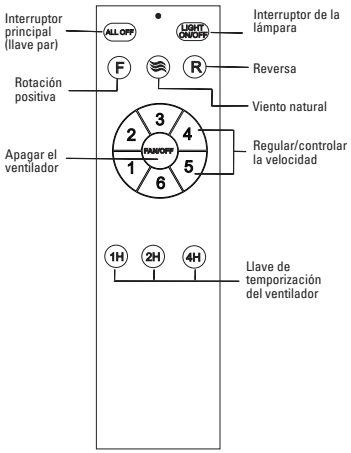

SUSTITUCIÓN DE PILAS

1. Para cambiar las pilas del mando a distancia, presione la tapa de las pilas y deslícela hacia la dirección de la flecha.
2. Este mando a distancia necesita 2 pilas AAA de 1,5 V.
3. Vuelva a montar la tapa del compartimento de las pilas.

⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese siempre de que la tapa del compartimento de las pilas esté bien cerrada.
- No deje nunca el mando a distancia expuesto directamente a la luz solar.
- No intente recargar las pilas descargadas calentándolas o con un cargador de pilas. Las pilas recargables están siempre especificadas como tales.
- No tire las pilas al fuego, podría causar una explosión.

FUNCIONAMIENTO DEL CÓDIGO DEL MANDO A DISTANCIA:

1. Se utiliza el modo de correspondencia de códigos de aprendizaje entre el emisor y el receptor. Encienda la fuente de alimentación en 30 segundos y pulse el botón "FAN ON/OFF" del emisor durante 5 segundos, se puede cargar normalmente después de escuchar un largo sonido "bee" que significa que el aprendizaje se ha realizado correctamente y puede funcionar normalmente. (P.D.: El modo de aprendizaje no se acepta después de conectar la alimentación durante 30 segundos).
2. Si el emisor no puede controlar el receptor, compruebe si el interruptor de la pila funciona correctamente o no, corrija los polos positivo y negativo, o si la pila está llena o vacía.
3. Si el emisor no puede controlar el receptor, compruebe si existen productos similares controlados a distancia en las proximidades y si funcionan, ya que los productos controlados a distancia con la misma frecuencia se perturbarán mutuamente.
4. El bajo voltaje de la pila afectará a la sensibilidad del emisor y a la recepción de la señal (la luz indicadora parpadeará cuando la pila tenga bajo voltaje).
5. Saque la pila del emisor si no lo va a utilizar durante mucho tiempo.
6. La carga máxima de iluminación se puede consultar en la sección "LISTA DE PARÁMETROS DE POTENCIA" mencionada anteriormente. **Nota:** Asegúrese de conectar correctamente el cable de tierra, ya que una conexión incorrecta puede provocar que la luz parpadee o emita un brillo tenue.
7. Cuando instale el ventilador, la cubierta del ventilador no presione la antena (u otro cable), es fácil que se rompa el cable y se produzca un cortocircuito.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desconecte siempre el ventilador de la fuente de alimentación y deje que se detenga antes de limpiarlo.
2. Limpie la superficie exterior con un paño suave y húmedo.

⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese de que la corriente está desconectada en el fusible principal o en el panel de circuitos antes de realizar cualquier reparación.
- No sumerja el ventilador en agua.
- Nunca utilice estropajos, limpiadores abrasivos o químicos.
- Limpie el ventilador periódicamente. Utilice sólo un paño o un cepillo. Los acabados metálicos están barnizados para evitar el deslustre.
- No permita que se mojen las partes internas del producto (especialmente la placa del circuito), esto podría ser muy peligroso y dañar el ventilador.
- Mientras el producto no esté en uso, asegúrese de que esté desenchufado de la red eléctrica. Para guardarlo, colóquelo en su caja original y guárdelo en un lugar fresco y seco hasta que vuelva a utilizarlo.
- En caso de avería o duda, no intente reparar el ventilador usted mismo para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL VENTILADOR NO SE PONE EN MARCHA

1. Compruebe todos los fusibles o disyuntores.
2. Desconecte la alimentación eléctrica y compruebe todas las conexiones de cables.

EL VENTILADOR EMITE RUIDOS

1. El ruido del ventilador puede provenir de un juego de luces. Intente diagnosticar la localización exacta del ruido escuchando atentamente desde varios lados (aspas, motor, juego de luces, etc.) El ruido del ventilador puede provenir de un juego de luces.
2. Asegúrese de que todos los tornillos del conjunto del ventilador y del juego de luces están apretados y correctamente roscados. Si no es así, retírelos y vuelva a apretarlos. Apriete estos tornillos al menos una vez al año porque pueden aflojarse lentamente con el tiempo y causar un ruido de chasquido.
3. Asegúrese de que el juego de iluminación esté bien sujeto al ventilador y de que todos los tornillos del cristal estén apretados sólo con el dedo. No los apriete con alicates ni con un destornillador.
4. Asegúrese de que el soporte de montaje esté bien instalado en la caja de conexiones.
5. Asegúrese de que las tuercas de los cables de la caja del interruptor o de la cubierta no chocan entre sí ni con la pared de la caja. Envuelva con cinta aislante si es necesario.
6. Asegúrese de que la cubierta no toca el techo.
7. Asegúrese de que los tornillos que sujetan los portacuchillas al motor están bien apretados y de que se han utilizado las arandelas de seguridad previstas a tal efecto.

EL VENTILADOR NO PRODUCE MUCHO AIRE

1. El ventilador puede estar funcionando en sentido inverso, dirigiendo el aire hacia arriba.
2. La habitación puede contener objetos que obstruyan el flujo de aire.
3. El ventilador puede ser demasiado pequeño para el tamaño de la habitación.

ABANICO

NOTA: Una pequeña cantidad de bamboleo se considera aceptable y no debe considerarse un defecto.

1. Asegúrese de que el soporte de montaje está firmemente fijado al techo sin ningún movimiento. Apriete los tornillos si es necesario.
2. Asegúrese de que todos los tornillos que sujetan las lamas al soporte de lamas y el soporte de lamas al motor están apretados. Asegúrese de que el juego de luz y los tornillos del cristal están apretados.

INFORMACIÓN DE SERVICIO

Nuestros productos están fabricados bajo estrictos estándares internacionales de calidad respaldados por una garantía de 2 años contra defectos de fabricación y funcionamiento por fallas en los materiales o mano de obra empleados en su fabricación. La garantía incluye la reposición o reparación del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra.

Esta garantía no se valida bajo las siguientes condiciones:
• Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales
• Si el producto no hubieses sido operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
• Si el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por nosotros.

STANLEY ofrece una red completa de sus propios centros de servicio autorizados. Todos los Centros de Servicio STANLEY cuentan con personal capacitado para brindar a los clientes un servicio eficiente y confiable. Para más información, póngase en contacto con nosotros a través de los números de servicio oficiales.

ANTIGUA:
+1 484-1640 EXT: 2035 / +1 484-1642

ARUBA:
+297 521-1118

BARBADOS:
+1 431-6850 EXT: 4360

BELICE:
+501 2236935

BOLIVIA:
+591 78931820 / 67007752

COSTA RICA:
+506 2290 0353 / +506 2290 0229

CURACAO:
(+599) 9 461 6600 EXT. 119

DOMINICA:
+1 448 7655 EXT 2020

ECUADOR:
(+593-2) 2813882 / (+593-2) 2409870

EL SALVADOR:
+503 7603-6308
GRANADA:
+1 439-1271/1272 EXT.4306

GUATEMALA:
+502 2366-6794 / +502 4290-7573 / +502 5440-8125

GUYANA:
+592 225-5886

HONDURAS:
+504 9435-2781 / +504 9435-2794

JAMAICA:
+1 926-2110 EXT. 2161

MEXICO:
+52 5547444900

NICARAGUA:
+505 2252-8244

PERÚ:
Lima: +51 998126088 / +51998121183
Lima y Provincias : +51 349-0722

PUERTO RICO:
+1 (787) 444 3390

REPUBLICA DOMINICANA:
+ 809 332-1042

ST. KITTS:
+1 466-1640 EXT 2120

ST. LUCIA:
+1 457-8100 EXT. 2011

ST. MAARTEN:
+1 544-2190/91 EXT 723

ST. VINCENT:
+1 456-1325 EXT. 2241/2268

TRINIDAD Y TOBAGO:
+1 643-1235 EXT 6514

VENEZUELA:
+58 2122570872 / +58 412 2312211

CONTENT

Section	Page
Specifications	2
Important safety instructions	3
Parts and components	4
Product Assembly	5
Operation	9
Cleaning and maintenance	10
Troubleshooting	10
Service information	11

⚠ WARNING

To avoid fire, shock and serious personal injury, please read the following instructions carefully.

SAFETY INFORMATION

Read and understand this user manual before operating your device. It will help you avoid accidents if you familiarize yourself with the safe operating procedures of your device.

Your personal safety and the safety of your property, as well as the safety of others, are very important. Carefully read these messages preceded by a symbol ⚠ or **NOTICE** .

⚠ DANGER

It WILL KILL or SERIOUSLY INJURE you if you do not follow the instructions.

⚠ WARNING

If you do not follow the instructions, you can be KILLED or SERIOUSLY INJURED.

⚠ CAUTION

If you do not follow the instructions, you CAN be INJURED.

NOTICE

The device or other property could be damaged if you do not follow the instructions.

TECHNICAL INFORMATION

Specifications	
Ceiling Fan	STXELHGI4201L
Description	Interior Ceiling Fan 52" / 132 cm
Remote control	Yes
Blades	3
Speeds	6
LED Light	16 W
Blade Material	ABS
Winding Material	100% Copper wire
Voltage	110 V / 127 V / 220 V
Frequency	50 Hz / 60 Hz
Power	40 W
RPM	186 r/min
Wind speed	139.2 (m/min)
Air volume (m^3/min)	202.0 (m^3/min)
Noise (dB)	<45dB
Net weight	7.6 kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Be sure to read the instructions before installation and use of the appliance.
2. Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance.
3. Check the power cord regularly for visible damage. If the cord is damaged, cease use contact support, in order to avoid danger.

⚠ WARNING

Do not use the appliance if its cord plug, or housing is damaged, or if it malfunctions or has been dropped or damaged in any way.

- Do not use the appliance in confined spaces with explosive or toxic vapours.
- The appliance is not intended to be used by children under the age of 8. It can be used by children over the age of 8, as long as they are given continuous superv1s1on.
- This appliance is not intended to be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety, and understand the hazards involved.
- Supervise young children to make sure that they do not play with the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is being used by or near children.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children under the age of 8.
- Do not try to repair the appliance by yourself.
- Cleaning and maintenance must be carried out according to this instruction manual to make sure the appliance functions properly. Turn off and unplug the appliance before cleaning it.
- Cleaning and maintenance tasks must not be carried out by children.
- Make sure the fan is not placed near drapes, curtains, or any object that may be drawn into the fan.
- Never attach the fan to a power point, but to the ceiling itself.
- The minimum distance between the fan blades and the floor must be 2.3 m. The minimum carrying capacity of the outlet box from which the fan is hung must be 45kg.
- Make sure you install an all-poles disconnection switch with a minimum distance of 3 mm between poles in the supply wiring to the ceiling fan.
- Make sure the installation site will not allow the rotating fan blades to come into contact with any object and that there is a minimum distance of 150mm (6刃) from the blade tip to the wall or ceiling. Please note that the bigger this distance is, the more airflow the fan will produce.
- Switch off the power before connecting or repairing the fan.
- The electrical wiring must be in accordance with the local regulations. The fan must be properly grounded to avoid the risk of electric shocks.
- Never mount the fan in a moist or wet room. Be careful when working near the rotating blades.
- This appliance must be installed in accordance with the national electrical installation regulations.
- In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
- **IMPORTANT:** Shut off the main electric switch during installation or maintenance. It is recommended to switch off the plug of the automatic switch before the fan (It is not enough to switch off).
- Do not use outdoors. The product must be installed in a dry place, where it is not exposed to water or moisture.
- Do not connect the fan motor to a dimmer switch. This could result in malfunction or motor damage.
- It is not recommended that ceiling fans and gas appliances operate in the same room at the same time.
- The fan must be completely turned off and stopped before reversing the fan direction. This will prevent the fan motor and controller from getting damaged. (if installed).
- Do not insert any object into the fan blades during operation. This will damage the blades and upset the balance of the fan causing the unit to wobble.
- After the fan is completely installed make sure all base and fan blade fixings are secured and tightened to prevent any problems.
- Some of the connections may loosen due to the fan's natural movement. Check the support connections brackets and blade attachments twice a year to make sure they remain secured. If any are loose, tighten.
- Do not touch the appliance with wet hands or feet
- Never expose the appliance to atmospheric conditions (rain, sun...).
- Do not use the device next to potentially explosive or inflammable liquids or gases.
- This product is intended for household use ONLY and not for commercial/industrial or outdoor use.
- Keep batteries out of the reach of children and animals, they could cause damage if swallowed. If they were swallowed, contact your doctor immediately.
- If any visible signs of damage, holes or deterioration are observed, avoid direct contact between batteries and skin or eyes. If batteries leak and come into contact with your eyes, immediately wash them with clean water and contact your doctor.

PARTS AND COMPONENTS

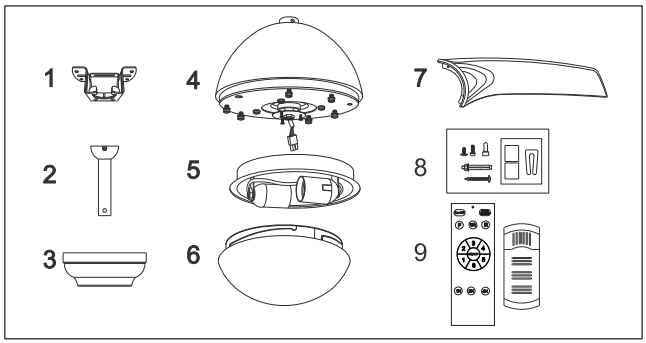

• Tools and material required (not included)

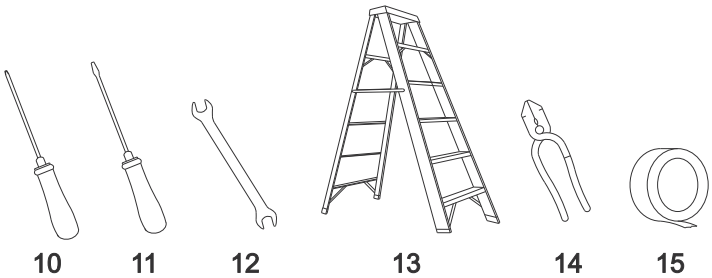

1. Mounting bracket
2. Down rod and hanging ball
3. Canopy
4. Fan motor housing
5. light
6. Glass shade
7. Blades
8. Screw kit, mounting bracket hardware (wire nuts, rubber washers) and attachment hardware
9. Remote control
10. Screwdriver
11. Flat-blade screwdriver
12. Adjustable pliers or wrench
13. Step ladder
14. Wire cutter
15. Electrical tape

BEFORE USE

Unpack your ceiling fan carefully then remove all parts and components and lay on a cloth or soft surface to avoid damage. Do not lay the motor housing on its side, the housing may get damaged. Before commencing installation, check that all parts are included.

PRODUCT ASSEMBLY

All electrical tasks should only be undertaken after disconnection of electricity by removing fuses or turning o ffthe circuit breaker to avoid risk of electric shocks.

ASSEMBLY STEPS

1. Installation of the mounting bracket
2. Installation of the down rod and hanger ball
3. Hanging fan to bracket
4. Remote control and wiring instruction
5. Blade assembly
6. Installing LED light and glass shade

1. INSTALLATION OF THE MOUNTING BRACKET

The hanger bracket must be screwed on to a firm flat surface. The structure to which it is installed must be able to withstand ten times the static weight of the fan. In case of installing the ceiling fan to a wooden joist, 2 self-tapping screws provided should be enough to support the ceiling fan. The washers provided must be placed in the following order: screw head > round washer > spring washer > mounting bracket > ceiling.

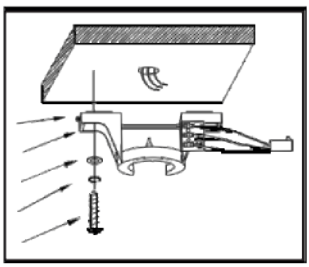

Screw the mounting bracket to the ceiling and make sure all connections are secure to prevent the fan from falling. Loosen the two canopy screws from the mounting bracket.

NOTE: self-tapping screws are only suitable for wooden ceilings. In case of installing the ceiling fan to concrete ceilings or joists, use a drill for making the holes and stoppers or expansion screws (not included).

2. INSTALLATION OF THE DOWN ROD AND HANGER BALL

Unscrew the screw on the down rod's hanger ball, then loosen the hanger ball. Remove the stop pin from inside the down rod and remove the hanger ball from the rod.
Remove the clevis pin and hairpin clip from the down rod. If you prefer using the longer down rod, install the hanger ball on it and make sure to move the earth wire from one to the other. Pass the electrical supply leads from the top of the motor all the way through the down rod until they come out the other end.

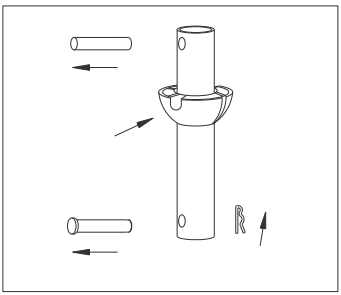

Insert the down rod into the motor housing's hole and turn it in order to align the holes on both sides with the holes on the down rod.

Pass the clevis pin through the holes so that it passes through the down rod too, be careful not to damage any of the wires. Pass the hairpin clip through the clevis pin so that it is securely fixed.

Tighten all the screws set up to the moment. This will ensure minimum rod and fan tumbling.

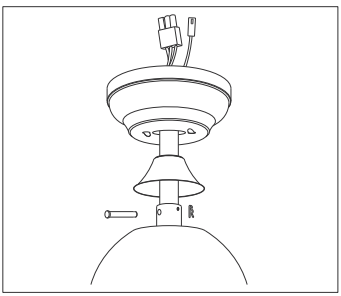

If screws are not properly tightened, the motor might oscillate. This could be dangerous.

Once the above steps are all finished, install the hanger ball onto the down rod, insert the stop pin in the down rod and lift up the hanger ball. Then, tighten all the screws firmly so that all the elements are completely and securely fixed

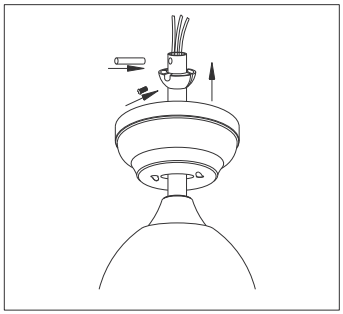

3. HANGING THE FAN TO THE MOUNTING BRACKET AND ATTACHING THE BLADES

Lift the fan up to the mounting bracket, insert the hanger ball in the mounting bracket through the opening and carefully let it rest.

Rotate the ball and make sure that the tab located in the mounting bracket is aligned with the hanging ball's slot.

When aligned, the fan will automatically sit on its correct position. This will prevent rotation of the rod and fan when the unit is operating.

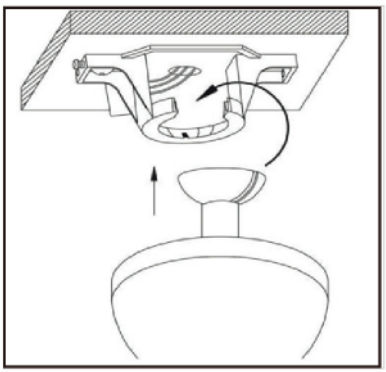

4. REMOTE CONTROL AND WIRING INSTRUCTION

Place the receiver through the hanging bracket and connect the wires following the colour codes.

Connect the push connectors from the fan to the remote control as stated below:

- Insert the 3P connector of hanger bracket into the AC POWER INPUT socket of receiver
- Insert the 2P light connector of fan motor assembly into the 2P LIGHT socket of receiver
- Insert the 3P motor connector of fan motor assembly into the 3P MOTOR socket of receiver

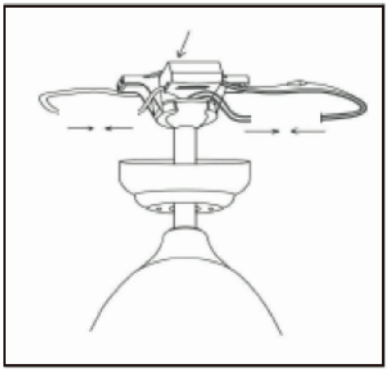

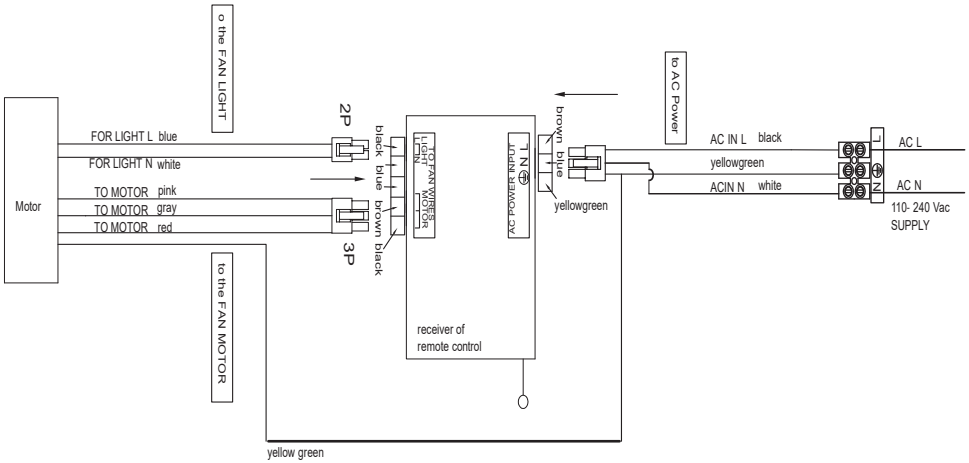

5. BLADE ASSEMBLY

Insert the blades through the motor housing' s side slots and align them with the 3 holes.

Secure the blades with 3 blade screws and ensure that the 3 blade screws are tightened properly. Do not over tighten the screws as this can damage the blades. Repeat this process for all blades.

NOTE: if installing more than 1 fan, be careful not to mix blades and screws as each model is designed with specific materials and parts.

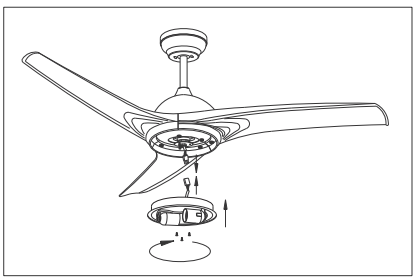

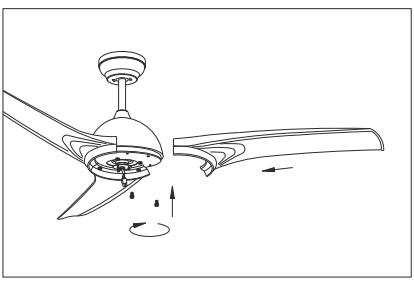

Insert the16 W LED light bulb mounted on lamps.

6. INSTALLING THE LED LIGHT AND GLASS SHADE

Connect the LED light's wires to the fan motor's wires.

Align the lamp holder's screw holes with those on the motor and attach both parts by means of the screws provided.

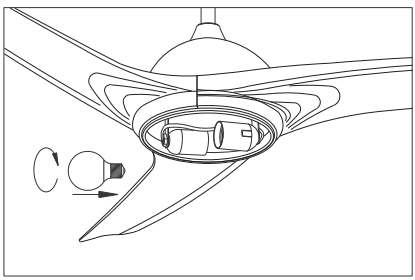

Carefully install the glass shade into the main body and turn it clockwise to lock it.

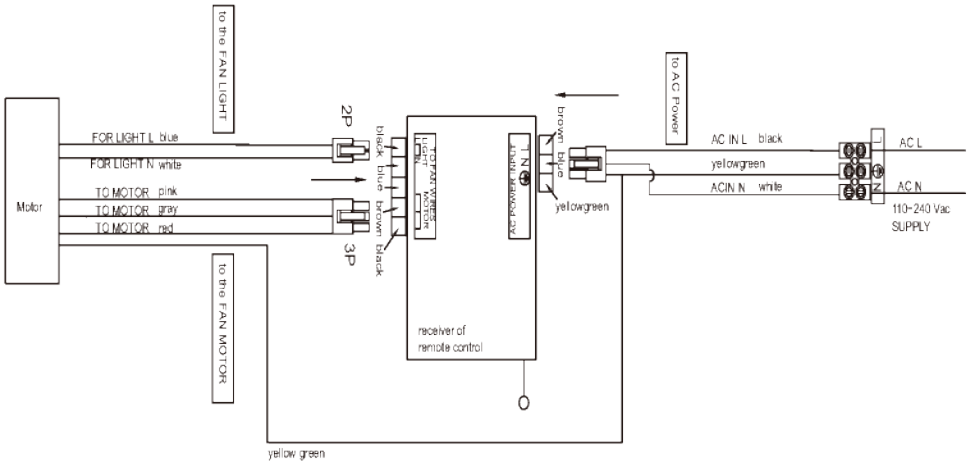

5. BLADE ASSEMBLY

Insert the blades through the motor housing' s side slots and align them with the 3 holes.

Secure the blades with 3 blade screws and ensure that the 3 blade screws are tightened properly. Do not over tighten the screws as this can damage the blades. Repeat this process for all blades.

NOTE: if installing more than 1 fan, be careful not to mix blades and screws as each model is designed with specific materials and parts.

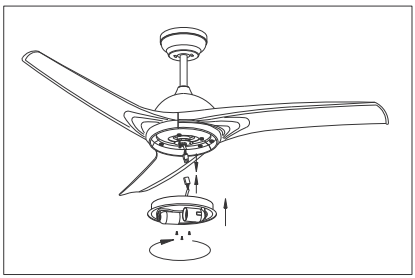

Insert-2-E27 MAX.20W LED light bulb mounted on lamps.

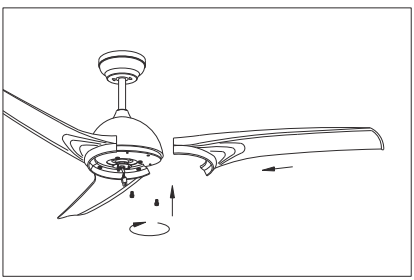

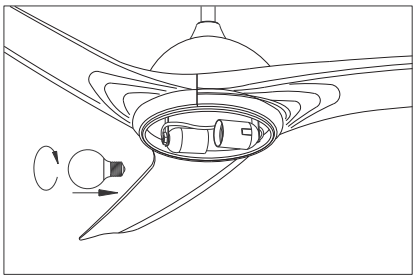

6. INSTALLING THE LED LIGHT AND GLASS SHADE

Connect the LED light's wires to the fan motor's wires.

Align the lamp holder's screw holes with those on the motor and attach both parts by means of the screws provided.

Carefully install the glass shade into the main body and turn it clockwise to lock it.

⚠ WARNING

Do not over tighten when installing the glass shade.

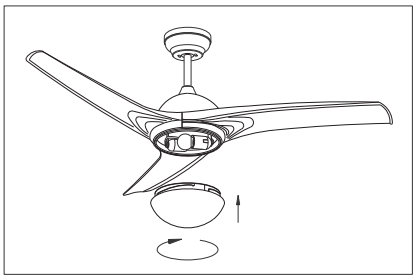

OPERATION

- The direction switch on the fan body controls air flow:
- Winter function: press the switch UP for the blades to move warm air near the ceiling around.
- Summer function: press the switch DOWN for blades to create breeze and improve air circulation.

⚠ WARNING

Before using the direction switch, turn the fan off and make sure the fan has stopped rotating in order to prevent possible injuries and motor damage.
Change direction by pushing the switch up or down when the fan is off.

REMOTE CONTROL

Use the remote control to turn the fan on and off and to change speed.

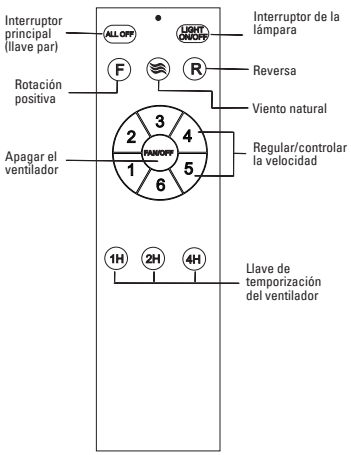

REPLACING BATTERIES

1. To replace the remote control batteries, press the battery cover and slide it towards the arrow direction.
2. This remote control requires 2 x 1.5V AAAbattery.
3. Reassemble the battery compartment cover.

⚠ WARNING

- Always ensure the battery compartment cover is closed properly.
- Never leave the remote control directly exposed to sun light.
- Do not try recharging the discharged batteries by heating them or with a battery charger.
- Rechargeable batteries are always specified as so.
- Do not throw batteries to fire, it could cause explosion.

REMOTE CONTROL CODE OPERATION:

1. Learning code matching mode is used between emitter and receiver. Turn “ON” the supply power within 30 seconds and press the emitter's “FAN ON/OFF” button for 5 seconds, it can load normally after hearing a long sound “bee” which means learning successfuly and it can works normally. (PS:Learning mode is not accepted after tun “ON” the supply power for 30 seconds)
2. When the emitter cannot control the receiver, please check the battery switch touchina normally or not, correction of the positive and negative, full or empty of the power.
3. When the emitter cannot control the receiver, please check is there any existence of similar remote controlled products nearby, then check whether they works, because remote controlled product with the same frequency will disturb each other.
4. Low voltage of battery will affect the sensitivity of the emitter and the signal reception accordingly (the indicated light will flash out its warning when the battery get low voltage), must replace if the battery is getting low voltage.
5. Please take out the battery from the emitter when leaving unused for long time.
6. The maximum load of lighting see the above “POWER PARAMETERLIST. PS:please connect the ground wire correctly, otherwise it may cause the light micro-light or flash
7. When installing the fan, the fan celling cover don't press the antenna(or other wire), it is easy to breakdown the wire and short-circuited.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Always turn disconnect the fan from the power supply and allow it to stop before cleaning it.
2. Clean the outside Surface with a soft damp cloth.

⚠ WARNING

- Make sure the power is turned o ffat the main fuse or circuit panel before you attempt any repairs.
- Do not immerse then fan in water.
- Never use scouring pads, abrasive or chemical cleaners.
- Clean your fan periodically. Use only a cloth or brush. Metal finishes are finished with a lacquer to prevent tarnishing.
- Do not allow the product's inside parts to get wet (especially the circuit plate), this could be very dangerous and damage the fan.
- While the product is not in use, make sure it is unplugged from the power supply. To store it, place it in its original box and save it in a fresh and dry place until it is used again.
- In case of fault or doubt, do not try to repair the fan by yourself to avoid risk of fire or electric shock.

TROUBLESHOOTING

THE FAN DOES NOT START UP

1. Check all the fuses or circuit breakers.
2. Turn off the electrical power and check all wire connections.

THE FAN EMITS NOISES

1. Always allow a few days "break in" time for any new fan at medium or high speed. Try to diagnose the exact location of the noise by listening carefully from several sides (blades, motor, light kit, etc.) The fan noise can come from a light kit.
2. Make sure all screws in the fan assembly and light kit are tight and properly threaded. If not, back out and retighten. Tighten these screws at least once a year because they may loosen slowly over time and cause a clicking noise.
3. Make sure the light kit is securely fastened to the fan, and all glass screws are finger tightened only. Do not tighten with pliers or a screw driver.
4. Make sure the mounting bracket is installed snugly to the junction box.
5. Make sure wire nuts in the switch housing or the canopy are not rattling against each other or against the housing's wall. Wrap with electrical tape if necessary.
6. Make sure the canopy is not touching the ceiling.
7. Assure that the screws fastening the blade holders to the motor are tight and the lock washers provided for that purpose have been used.

THE FAN DOES NOT PRODUCE MUCH AIR

1. The fan may be running in reverse, so air is directed upward.
2. The room may contain items that obstruct the airflow.
3. The fan may be too small for the size of the room.

FAN WOBBLING

NOTE: A small amount of wobble is considered acceptable and should not be considered a defect.

1. Make sure the mounting bracket is fixed tightly to the ceiling with no movement at all. Tighten screws if necessary.
2. Make sure all screws holding the blades to the blade support and blade support to motor are tight. Make sure the light kit and the glass screws are tight.

SERVICE INFORMATION

Our products are manufactured under strict international quality standards backed by a 2-year warranty against manufacturing and performance defects due to faults in the materials or workmanship used in their manufacture. The warranty includes replacement or repair of the product and/or components at no charge to the customer, including labor.

This warranty is not valid under the following conditions:
• If the product had been used under other than normal conditions.
• If the product has not been operated in accordance with the accompanying instructions for use.
• If the product has been altered or repaired by persons not authorized by us.

STANLEY offers a complete network of its own authorized service centers. All STANLEY Service Centers are staffed by trained personnel to provide customers with efficient and reliable service. For more information, please contact us through the official service numbers.

ANTIGUA:
+1 484-1640 EXT: 2035 / +1 484-1642

ARUBA:
+297 521-1118

BARBADOS:
+1 431-6850 EXT: 4360

BELICE:
+501 2236935

BOLIVIA:
+591 78931820 / 67007752

COSTA RICA:
+506 2290 0353 / +506 2290 0229

CURACAO:
(+599) 9 461 6600 EXT. 119

DOMINICA:
+1 448 7655 EXT 2020

ECUADOR:
(+593-2) 2813882 / (+593-2) 2409870

EL SALVADOR:
+503 7603-6308
GRANADA:
+1 439-1271/1272 EXT.4306

GUATEMALA:
+502 2366-6794 / +502 4290-7573 / +502 5440-8125

GUYANA:
+592 225-5886

HONDURAS:
+504 9435-2781 / +504 9435-2794

JAMAICA:
+1 926-2110 EXT. 2161

MEXICO:
+52 5547444900

NICARAGUA:
+505 2252-8244

PERÚ:
Lima: +51 998126088 / +51998121183
Lima y Provincias : +51 349-0722

PUERTO RICO:
+1 (787) 444 3390

REPUBLICA DOMINICANA:
+ 809 332-1042

ST. KITTS:
+1 466-1640 EXT 2120

ST. LUCIA:
+1 457-8100 EXT. 2011

ST. MAARTEN:
+1 544-2190/91 EXT 723

ST. VINCENT:
+1 456-1325 EXT. 2241/2268

TRINIDAD Y TOBAGO:
+1 643-1235 EXT 6514

VENEZUELA:
+58 2122570872 / +58 412 2312211

STANLEY

©2025 Stanley Black & Decker, Inc. Stanley® y el logotipo Stanley® son marcas comerciales de Stanley Black & Decker, Inc. o de una filial de la misma y se utilizan bajo licencia. Fabricado por Home Products Group S.A., Hunkins Waterfront Plaza, Suite 556, Main Street, Charlestown, Nevis. licenciatario oficial de este producto.

Hecho en China

©2025 Stanley Black & Decker, Inc. Stanley® and the Stanley® logo are trademarks of Stanley Black & Decker, Inc. or an affiliate thereof and are used under license. Manufactured by Home Products Group S.A., Hunkins Waterfront Plaza, Suite 556, Main Street, Charlestown, Nevis. official licensee of this product.

Made in China