
STANLEY®

MODELO / MODEL:
STXELHGI5201L



MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL VENTILADOR DE TECHO
CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL

⚠ **ADVERTENCIA:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES, EL USUARIO DEBE LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

⚠ **WARNING:** TO REDUCE THE RISK OF INJURY, USER MUST READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING PRODUCT.

CONTENIDO

Sección	Página
Especificaciones	2
Instrucciones de seguridad importantes	3
Plano de montaje y lista de piezas con luz	4
Cómo instalar el ventilador	5
Ajuste y funcionamiento del mando a dist.	8
Funciones de protección del receptor	9
Mantenimiento	10
Ventilador de equilibrado / solución de problemas de tambaleo	10
Información de servicio	11

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales graves, lea atentamente las siguientes instrucciones.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda este manual de usuario antes de operar su dispositivo. Le ayudará a evitar accidentes si se familiariza con los procedimientos de funcionamiento seguro de su dispositivo.

Su seguridad personal y la de sus bienes, así como la de los demás, son muy importantes. Lea atentamente estos mensajes precedidos de un símbolo ⚠ ó **AVISO**.

⚠ PELIGRO

Te MATARÁ o te HERIRÁ GRAVEMENTE si no sigues las instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA

Si no sigues las instrucciones, puedes resultar LA MUERTE o GRAVEMENTE HERIDO.

⚠ PRECAUCIÓN

Si no sigues las instrucciones, PUEDES resultar HERIDO.

AVISO

El dispositivo u otros bienes podrían resultar dañados si no sigue las instrucciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIONES	
Ventilador de Techo	STXELHGI5201L
Descripción	Ventilador de techo interior de 52"
Control remote	Si (2 pilas AAA de 1.5 Vcc)
Aspas	3
Velocidades	5
Material de aspas	ABS
Material del motor	100% alambre de cobre
Voltaje	110 V / 127 V / 220 V
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Potencia	40 W
Revoluciones por minuto	204 r/min
Velocidad de viento (m/min)	2.3 (m/min)
Volumen de aire (m³/min)	202 (m³/min)
Ruido (dB)	<45dB
Peso bruto	7.1 kg

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

⚠ ADVERTENCIA


PARA EVITAR INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS Y LESIONES PERSONALES GRAVES, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES.

1. Lea todas las instrucciones y la información de seguridad antes de instalar su nuevo ventilador. Revise los diagramas de montaje adjuntos.
2. Antes de instalar el ventilador, desconecte la corriente quitando los fusibles o apagando los disyuntores.
3. Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas cumplen los códigos, ordenanzas o Códigos Eléctricos Nacionales locales. Contrate a un electricista cualificado o consulte un manual de cableado de bricolaje si no está familiarizado con la instalación del cableado eléctrico.
4. Asegúrese de que el lugar de instalación elegido permite que las aspas del ventilador giren sin obstáculos. Deje un espacio mínimo de 2.1 m (7 pies) desde el suelo hasta el borde de salida de las aspas.
5. Si va a montar el ventilador en una caja de salida de techo, utilice una caja de salida metálica. Fije la caja directamente a la estructura del edificio. La caja de salida y su soporte deben poder soportar el peso en movimiento del ventilador (al menos 45 kg.). No utilice una caja de salida de plástico. Fije el soporte de montaje utilizando la tornillería suministrada con la caja de salida de techo.
6. Si va a montar el ventilador en una vigueta, asegúrese de que es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso en movimiento del ventilador (al menos 45 kg.)
7. Después de instalar el ventilador, asegúrese de que todas las conexiones están bien fijadas. Esto evitará que el ventilador se caiga
8. No introduzca nada en las aspas del ventilador mientras esté en funcionamiento.
9. Apague el ventilador y espere a que se detenga antes de invertir la dirección del ventilador.
10. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y lesiones personales, no instale el ventilador en un techo inclinado.
11. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y lesiones personales, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

PLANO DE MONTAJE Y LISTA DE PIEZAS CON LUZ

DESEMBALAJE DEL VENTILADOR

Desembale el ventilador y compruebe su contenido. Compruebe cada elemento antes de la instalación. Para reducir la posibilidad de marcas o posibles daños, retire las piezas cuando sea necesario para la instalación.

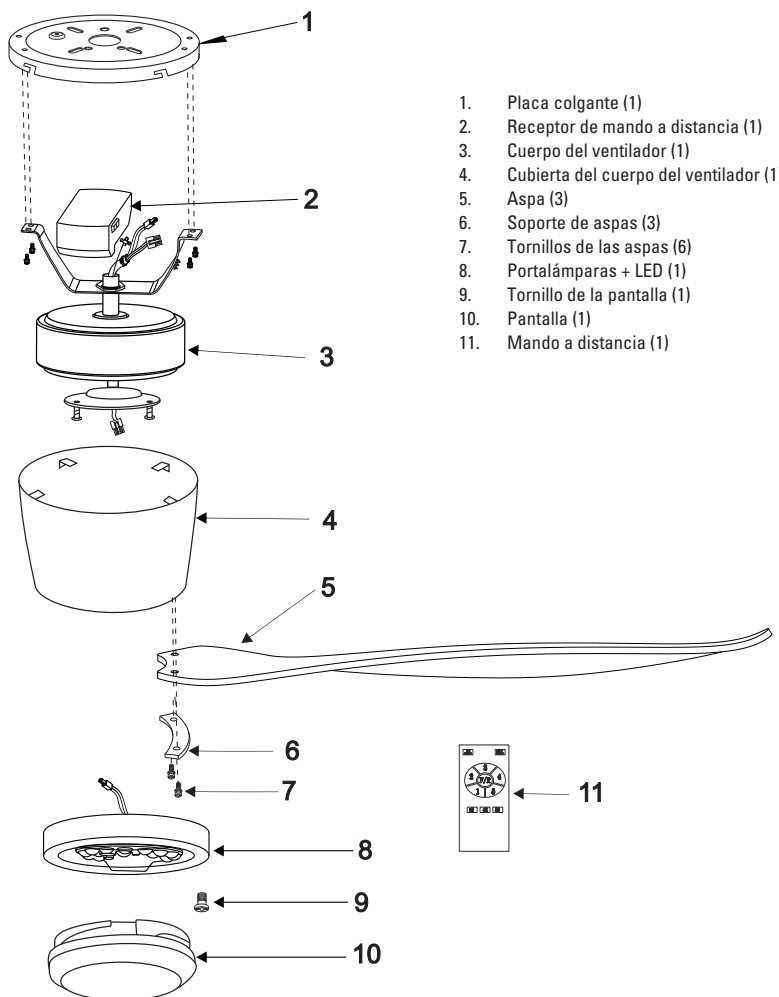


CÓMO INSTALAR EL VENTILADOR


HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO INCLUIDAS):

- Taladro
- Destornillador de estrella
- Destornillador plano
- Llave ajustable (Opcional)
- Cinta negra


1. Fije firmemente la placa para colgarla al techo con los tirafondos, arandelas planas y arandelas elásticas suministradas. (Fig.1)

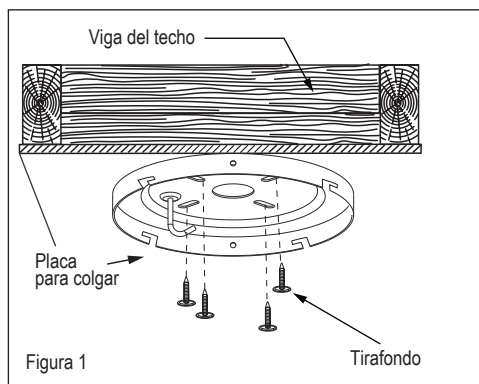

2. Fije firmemente el cuerpo del ventilador a la placa colgante utilizando los tornillos. (Fig.2)

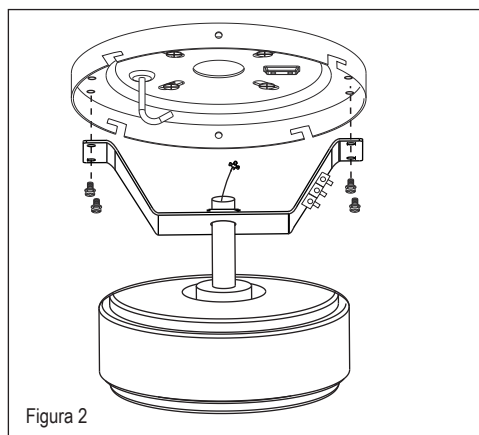

3. Conecte los cables eléctricos de forma precisa según el diagrama. (Fig.3)

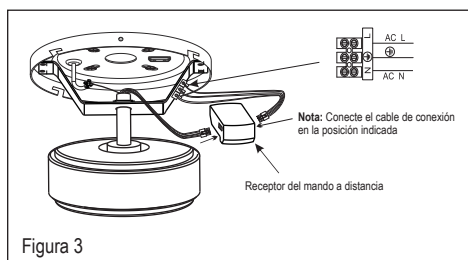


⚠ ADVERTENCIA

Conecte los cables eléctricos con precisión según el diagrama.
Para con luz.
Conecte los cables eléctricos con precisión según el diagrama.
Para sin luz.


⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad está desconectada en la caja de fusibles principal antes de realizar el cableado.


Conecte la alimentación principal (vivienda) al bloque de terminales situado en el soporte colgante.

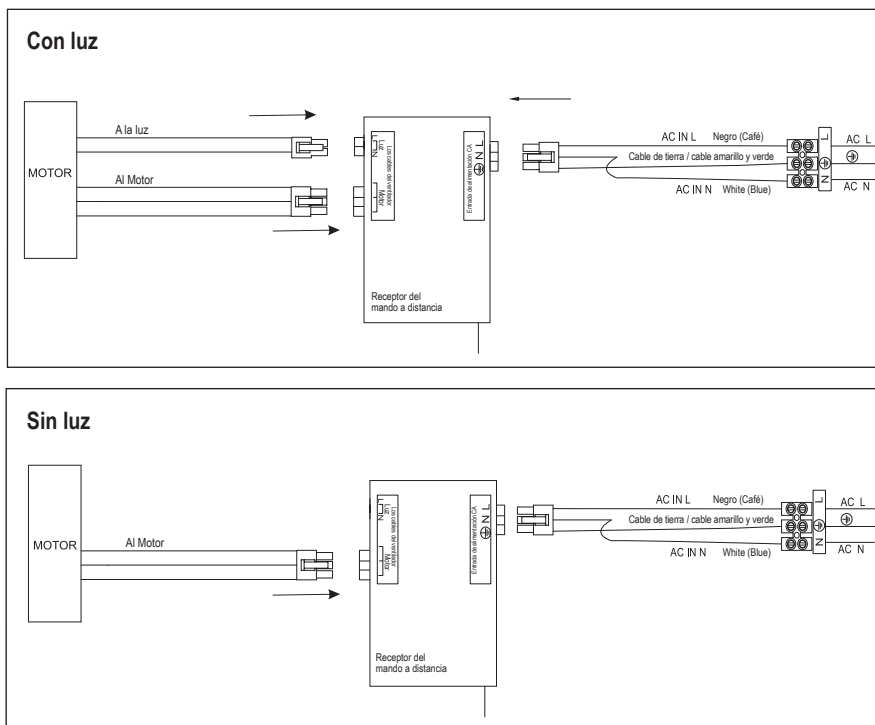


4. Asegúrese de que la ranura para la llave de la cubierta del cuerpo del ventilador está en la misma línea que la ranura para la llave del cuerpo del ventilador, luego gire la cubierta del cuerpo del ventilador. (Fig. 4)

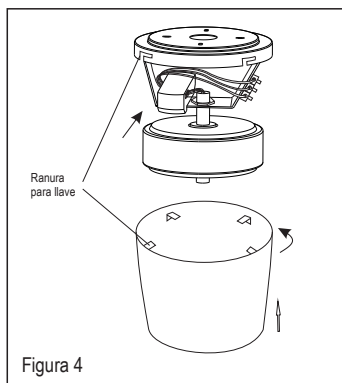


5. Apriete el tornillo sobre el soporte del aspa y luego el aspa sobre el cuerpo del ventilador. (Fig.5)

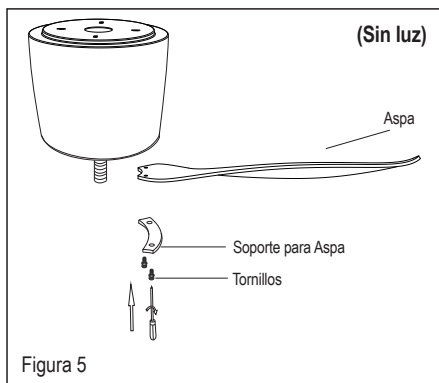

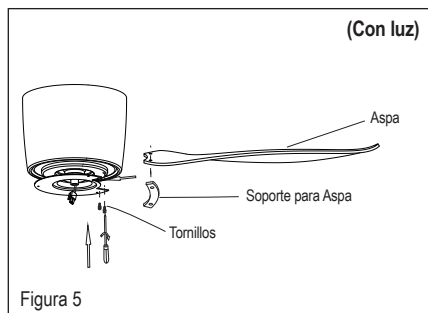


6. Conecte la tuerca central de la cubierta inferior con el tornillo del fuselaje y enrosque en él. Para sin luz. (Fig.6)

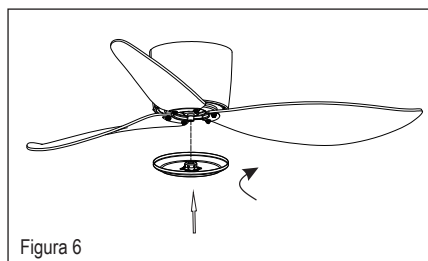

7. Conecte el enchufe B de la lámpara LED al enchufe A del cuerpo del ventilador.


Afloje y retire uno de los tornillos del portalámparas, alinee los orificios del portalámparas con los otros dos tornillos del portalámparas y gire el portalámparas en el sentido de las agujas del reloj para asegurarse de que los dos tornillos se asientan firmemente en el extremo estrecho de los orificios, instale el primer tornillo retirado y apriete todos los tornillos. (Fig.7)

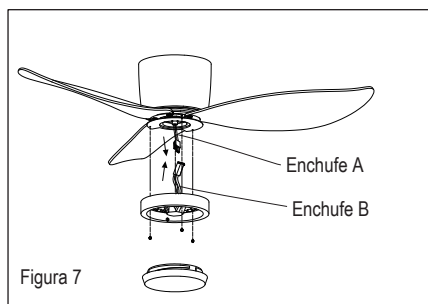

8. Asegúrese de que la ranura de la llave de la persiana esté en la misma línea que la ranura de la llave del cuerpo del ventilador, luego gire la persiana ligeramente en el sentido de las agujas del reloj hasta que la persiana esté firme. (Fig.8)

⚠ ADVERTENCIA

No apriete demasiado cuando instale la pantalla de cristal.

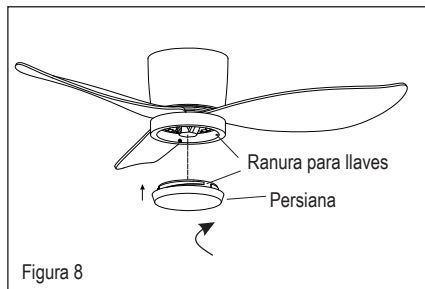

AJUSTE Y FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA

1. Restablezca la electricidad en la caja de salida conectando la electricidad en la caja de fusibles principal.


2. Retire la tapa de la pila del transmisor del mando a distancia, instale la pila y vuelva a colocar la tapa.

NOTA:

1). Utilice 1x12V para sustituir la pila.

2). Si no se utiliza durante largos períodos de tiempo, retire la batería para evitar daños al transmisor remoto, y guárdelo alejado del exceso de calor o humedad.

3. Los botones del mando a distancia controlan la velocidad del ventilador y la luz como siguientes

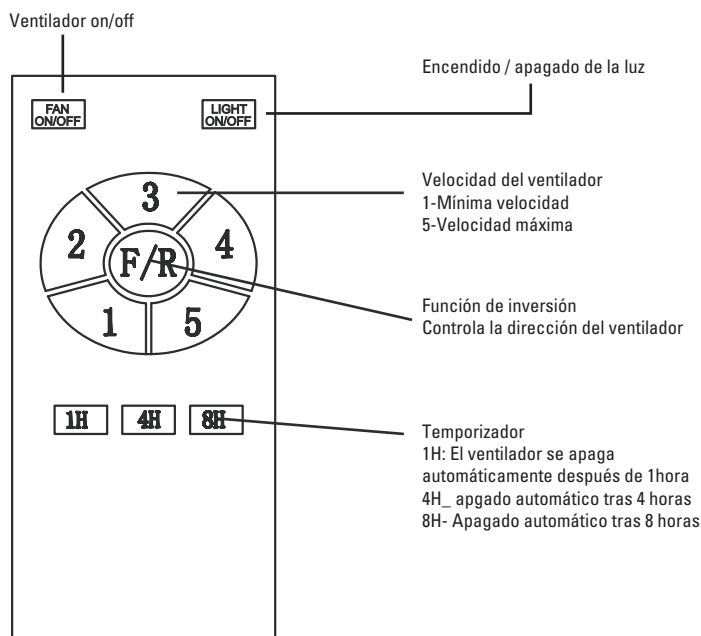

Advertencias sobre pilas estándar:

⚠ ADVERTENCIA

• Las fugas de ácido de la batería pueden provocar lesiones personales y causar daños al producto y a la propiedad circundante. Si se produce una fuga de ácido de la batería, lave a fondo la piel afectada, asegurándose de mantener el ácido de la batería alejado de ojos, oídos, nariz y boca. Lave inmediatamente cualquier prenda u otra superficie que entre en contacto con el ácido de la batería derramado. Si se produce una quemadura química o si persiste la irritación, busque atención médica. Elimínese de acuerdo con la normativa local, estatal o federal.

- Las pilas deben colocarse siguiendo las marcas de polaridad del producto.
- NUNCA mezcle pilas nuevas y usadas o pilas de marcas diferentes. Cambie todas las pilas al mismo tiempo.
- NUNCA mezcle pilas alcalinas, estándar (carbón-zinc), recargables (níquel-cadmio) con este producto.
- NUNCA arroje las pilas al fuego, ya que pueden tener fugas y explotar.
- Retire inmediatamente las pilas agotadas del producto.
- Retire las pilas antes de un almacenamiento prolongado.

IMPORTANTE: EMPEAREJAMIENTO ENTRE MANDO Y RECEPTOR

1. Encienda el emisor antes de que transcurran 30 segundos y pulse el botón "FAN ON/OFF" del emisor durante 5 segundos para que se cargue con normalidad tras escuchar un largo sonido de "bip", lo que significa que el aprendizaje se ha realizado correctamente y puede funcionar con normalidad.

IMPORTANTE

El paso inicial del emparejamiento debe realizarse en los 30 segundos siguientes al encendido.

1(a). Cuando empareje varios ventiladores, asegúrese de que el interruptor de aislamiento o la fuente de alimentación del primer ventilador instalado estén apagados antes de emparejar otros ventiladores, por ejemplo, empareje un ventilador cada vez.

1(b). Asegúrese de que el interruptor de aislamiento se mantiene en la posición ON, el interruptor de aislamiento no debe ser utilizado como un interruptor de la luz, ya que esto dañará y hará que el receptor remoto inoperable.

2. Si las funciones del transmisor no funcionan, compruebe la orientación de la pila y el nivel de energía. Un bajo voltaje de la pila afectará a las funciones de su transmisor y al funcionamiento de su ventilador. Otros mandos a distancia cercanos que utilicen la misma frecuencia pueden causar interferencias con el receptor del ventilador. Otros mandos a distancia cercanos que utilicen la misma frecuencia pueden causar interferencias con el receptor del ventilador.

3. Retire las pilas del transmisor si no lo va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado.

RECORDATORIOS IMPORTANTES

1. Nota: El receptor debe instalarse correctamente en el soporte de montaje del ventilador.
2. Cuando el transmisor no puede controlar el receptor, por favor compruebe que la batería tiene suficiente carga en el transmisor.
3. Cuando el transmisor no pueda controlar el receptor, por favor, compruebe si existe algún producto similar con mando a distancia en las proximidades, causando interferencias entre sí.
4. La baja potencia de la batería afectará la sensibilidad del transmisor y la recepción de la señal en consecuencia, debe reemplazar si la batería está recibiendo baja potencia.
5. Por favor, saque la batería del transmisor cuando no lo vaya a utilizar durante mucho tiempo, para evitar fugas de la batería.
6. Isolation Switch "Debe estar conectado en la línea".
7. Cuando se corta la corriente a la unidad (por un apagón o de otro modo) al restablecerse la corriente la luz se encenderá.

FUNCIONES DE PROTECCIÓN DEL RECEPTOR

Protección contra bloqueo- El motor de corriente continua lleva incorporada una función de seguridad contra la obstrucción de las aspas o del motor durante el funcionamiento. Si algo obstruye las aspas del ventilador o el motor, el motor seguirá intentando funcionar y luego se detendrá la operación después de unos 30 segundos de interrupción. Por favor, retire los obstáculos y reinicie. Para reiniciar: Apague el ventilador con el transmisor remoto y vuelva a encenderlo.

Protección contra sobrecarga (límite de corriente)- El dispositivo limitará la salida de corriente máxima del receptor/transmisor si la carga del ventilador ha aumentado de forma anormal.

Consejos

8. Si su ventilador funciona automáticamente tras la instalación y el encendido, es porque ha memorizado el ajuste anterior de fábrica. Utilice el Modo Universal o la función de aprendizaje y su ventilador estará listo para su uso.
9. Si el ventilador o la luz no funcionan, reinicie la alimentación (apague la alimentación durante al menos 5 segundos y vuelva a encenderla) y vuelva a realizar el ajuste de la función de aprendizaje.
10. No es posible controlar a distancia más de un ventilador en la misma habitación (en la zona a la que llega la señal remota) si comparten la misma fuente de alimentación. Si desea controlar por separado más de un ventilador en la misma habitación, deberá utilizar fuentes de alimentación independientes (por ejemplo, utilizando interruptores de pared individuales para cada ventilador).
11. Cuando el ventilador se enciende o se acciona mediante la función de avance/retroceso, si se cierra y avanza y retrocede hasta que gira.
12. Esto es normal y tardará unos segundos en funcionar.

MANTENIMIENTO

1. La limpieza periódica de su nuevo ventilador de techo es el único mantenimiento necesario.
2. Cuando lo limpie, utilice sólo un cepillo suave o un paño que no suelte pelusa para evitar rayar el acabado.
3. Los productos de limpieza abrasivos no son necesarios y deben evitarse para evitar dañar el acabado.

⚠ ADVERTENCIA

No utilice disolventes para limpiar el ventilador de techo. Podría dañar el motor y crear la posibilidad de una descarga eléctrica.

RECOMENDADO:

Compruebe periódicamente que los juegos de aspas a los tornillos prisioneros del motor del ventilador están seguros y apretados.

VENTILADOR DE EQUILIBRADO / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TAMBALEO

Tenga en cuenta que no todos los ventiladores de techo son iguales, ni siquiera en el mismo modelo: algunos pueden moverse más o menos que otros.

Un movimiento de un par de centímetros es bastante aceptable y no indica que el ventilador vaya a caerse. Aunque todas las aspas están lastradas y agrupadas por peso, es imposible eliminar por completo el bamboleo. Esto no debe considerarse un fallo. Los ventiladores de techo tienden a moverse durante su funcionamiento debido a que, por lo general, no están montados de forma rígida.

PRUEBE LO SIGUIENTE PARA REDUCIR EL BAMBOLEO DEL VENTILADOR:

1. Compruebe que todos los tornillos de montaje de las cuchillas están apretados y asegurados.

2. Los problemas de bamboleo pueden deberse a un nivel inconsistente de las lamas. Para comprobar el nivel de las lamas, mida la distancia desde la punta de cada lama hasta el techo.

Nota: Si las medidas son inconsistentes:

- Asegúrese de que los tornillos de montaje de las lamas no están demasiado apretados o demasiado flojos, lo que puede causar bamboleo debido a una punta de lama desnivelada.

- Una cuchilla fuera de forma puede causar bamboleo. Compruébelo retirando la cuchilla y colocándola sobre una superficie plana

3. La alineación de la cuchilla puede comprobarse simplemente utilizando una regla doméstica. Coloque la regla verticalmente contra el techo y nivelada con el borde de ataque exterior de una cuchilla. Observe la distancia del borde de una cuchilla con respecto a las demás. Gire la hoja lentamente con la mano para comprobar el resto de las hojas.

4. Si una hoja no está alineada, la hoja está deformada, alabeada o los tornillos de la hoja no están apretados uniformemente o están flojos.

KIT DE EQUILIBRADO

Se ha suministrado un kit de equilibrado para ayudar a reducir el bamboleo. Conserve el kit, ya que puede ser útil si el ventilador se tambalea en el futuro. Las instrucciones sobre cómo utilizar el kit de equilibrado se encuentran dentro del kit.

LAS INSTRUCCIONES DEL KIT DE EQUILIBRADO SON LAS SIGUIENTES:

INSTRUCCIONES PARA USAR UN KIT DE BALANCEO:

1. Identificar las palas problemáticas:

- Apaga el ventilador y asegúrate de que esté completamente detenido antes de empezar.
- Coloca un clip de prueba del kit en el borde de una pala, cerca del centro o del borde exterior.
- Enciende el ventilador a baja velocidad para ver si el balanceo mejora o empeora.

2. Probar la ubicación del clip:

- Si el balanceo mejora, has identificado una pala desequilibrada.
- Si el balanceo empeora, apaga el ventilador, quita el clip y prueba en otra pala hasta que identifiques la correcta.

3. Ajustar el peso:

- Una vez que encuentres la pala desequilibrada, mueve el clip a lo largo del borde de la pala para encontrar el punto exacto donde el ventilador se balancea menos.
- Apaga el ventilador nuevamente.

4. Aplicar los pesos adhesivos:

- Usa las pesas adhesivas del kit y colócalas en el mismo lugar donde estaba el clip de prueba, pero en la parte superior de la pala.
- Asegúrate de que el peso esté bien fijado para evitar que se suelte cuando el ventilador esté en funcionamiento.

5. Revisar el balanceo:

- Enciende el ventilador y observa si el balanceo ha desaparecido o mejorado significativamente.
- Si sigue habiendo balanceo, puede ser necesario repetir el proceso para ajustar más pesas o probar en otras palas.

Este proceso es sencillo, pero puede requerir algo de paciencia para encontrar el punto exacto donde el ventilador está bien equilibrado. El uso del clip temporal y los pesos te permitirá hacer ajustes hasta que el ventilador funcione de manera fluida.

INFORMACIÓN DE SERVICIO

Nuestras herramientas están fabricadas bajo estrictos estándares internacionales de calidad respaldados por una garantía de 2 años contra defectos de fabricación y funcionamiento por fallas en los materiales o mano de obra empleados en su fabricación. La garantía incluye la reposición o reparación del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra.

Esta garantía no se valida bajo las siguientes condiciones:

- Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales
- No cubre daños debidos al desgaste normal.
- Si el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña
- Si el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por nosotros

STANLEY ofrece una red completa de sus propios centros de servicio autorizados. Todos los Centros de Servicio STANLEY cuentan con personal capacitado para brindar a los clientes un servicio eficiente y confiable. Para más información, póngase en contacto con nosotros a través de los números de servicio oficiales.

ANTIGUA:

+1 484-1640 EXT: 2035 / +1 484-1642

ARUBA:

+297 521-1118

BARBADOS:

+1 431-6850 EXT: 4360

BELICE:

+501 2236935

BOLIVIA:

+591 78931820 / 67007752

COSTA RICA:

+506 2290 0353 / +506 2290 0229

CURACAO:

(+599) 9 461 6600 EXT. 119

DOMINICA:

+1 448 7655 EXT 2020

ECUADOR:

(+593-2) 2813882 / (+593-2) 2409870

EL SALVADOR:

+503 7603-6308

GRANADA:

+1 439-1271/1272 EXT.4306

GUATEMALA:

+502 2366-6794 / +502 4290-7573 / +502 5440-8125

GUYANA:

+592 225-5886

HONDURAS:

+504 9435-2781 / +504 9435-2794

JAMAICA:

+1 926-2110 EXT. 2161

MEXICO:

+52 5547444900

NICARAGUA:

+505 2252-8244

PERÚ:

Lima: +51 998126088 / +51998121183

Lima y Provincias : +51 349-0722

PUERTO RICO:

+1 (787) 444 3390

REPUBLICA DOMINICANA:

+809 332-1042

ST. KITTS:

+1 466-1640 EXT 2120

ST. LUCIA:

+1 457-8100 EXT. 2011

ST. MAARTEN:

+1 544-2190/91 EXT 723

ST. VINCENT:

+1 456-1325 EXT. 2241/2268

TRINIDAD Y TOBAGO:

+1 643-1235 EXT 6514

VENEZUELA:

+58 2122570872 / +58 412 2312211



CONTENT

Section	Page
Specifications	2
Important safety instructions	3
Assembly drawing & parts list with light	4
How to install the fan	5
Remote control setting and operation	8
Protective functions of the receiver	9
Maintenance	10
Troubleshooting	10
Service information	11

⚠ WARNING

To avoid fire, shock and serious personal injury, please read the following instructions carefully.

SAFETY INFORMATION

Read and understand this user manual before operating your device. It will help you avoid accidents if you familiarize yourself with the safe operating procedures of your device.

Your personal safety and the safety of your property, as well as the safety of others, are very important. Carefully read these messages preceded by a symbol  or **NOTICE**.

⚠ DANGER

It **WILL KILL** or **SERIOUSLY INJURE** you if you do not follow the instructions.

⚠ WARNING

If you do not follow the instructions, you can be **KILLED** or **SERIOUSLY INJURED**.

⚠ CAUTION

If you do not follow the instructions, you **CAN** be **INJURED**.

NOTICE

The device or other property could be damaged if you do not follow the instructions.

TECHNICAL INFORMATION

Specifications	
Ceiling Fan	STXELHGI5201L
Description	Interior Ceiling Fan 36" / 52"
Remote control	Yes (2 batteries AAA of 1.5 Vcc)
Blades	3
Speeds	5
Blade Material	ABS
Winding Material	100% Copper wire
Voltage	110 V / 127 V / 220 V
Frequency	50 Hz / 60 Hz
Power	40 W
RPM (Max)	204 r/min
Wind speed (m/min)	2.3 (m/min)
Air volume (m³/min)	202 (m³/min)
Noise (dB)	<45 dB
Gross weight	7.1 kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING


To avoid fire, electric shock and serious personal injury, read the following instructions carefully.

1. Read all instructions and safety information before installing your new fan. Please review the attached assembly diagrams.
2. Before installing the fan, turn off the power by removing fuses or turning off circuit breakers.
3. Make sure all electrical connections comply with local codes, ordinances, or National Electrical Codes. Hire a qualified electrician or consult a DIY wiring manual if you are not familiar with installing electrical wiring.
4. Make sure that the chosen installation location allows the fan blades to rotate without obstacles. Allow a minimum clearance of 2.1 m (7 ft) from the ground to the trailing edge of the blades.
5. If you are mounting the fan in a ceiling outlet box, use a metal outlet box. Attach the box directly to the building structure. The outlet box and its support must be able to support the moving weight of the fan (at least 45 kg.).
Do not use a plastic outlet box. Secure the mounting bracket using the hardware supplied with the ceiling outlet box.
6. If you are mounting the fan to a joist, make sure it is strong enough to support the moving weight of the fan (at least 45 kg.).
7. After installing the fan, make sure all connections are secure. This will prevent the fan from falling
8. Do not insert anything into the fan blades while it is in operation.
9. Turn off the fan and wait for it to stop before reversing the direction of the fan.
10. To reduce the risk of electric shock and personal injury, do not install the fan on a sloped ceiling.
11. To reduce the risk of electric shock and personal injury, do not use this fan with any solid-state speed control device.

ASSEMBLY DRAWING & PARTS LIST-WITH LIGHT

UNPACKING YOUR FAN

Unpack the fan and check its contents. Check each item before installation. To reduce the possibility of marks or possible damage, remove parts when required for installation.

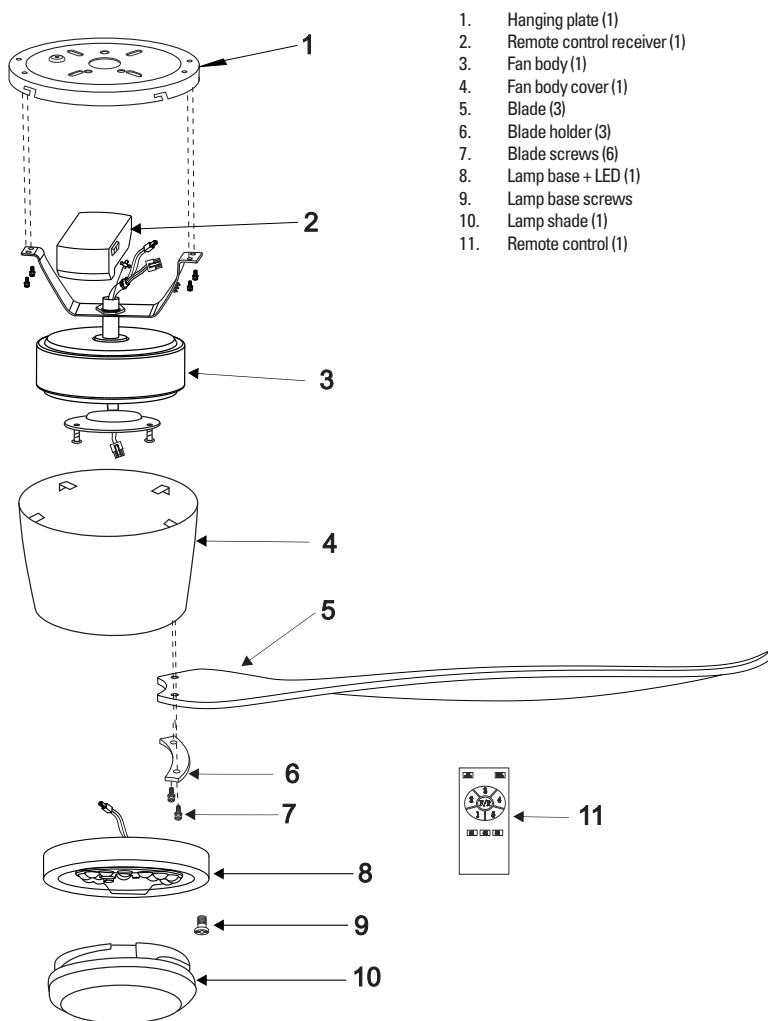


HOW TO INSTALL THE FAN


Tools required (not included):

- Drill
- Phillips screwdriver
- Flat screwdriver
- Adjustable wrench (Optional)
- Black tape


1. Securely fasten the hanging plate to the ceiling with the lag screws, flat washers and spring washers provided (Fig. 1).

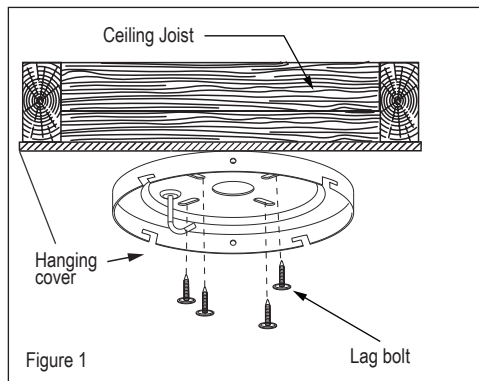

2. Securely fasten the fan body to the hanger plate using the screws (Fig. 2).

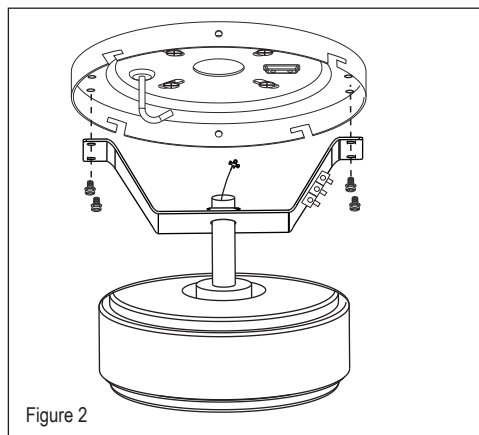

3. Connect the electrical cables precisely according to the diagram (Fig. 3).

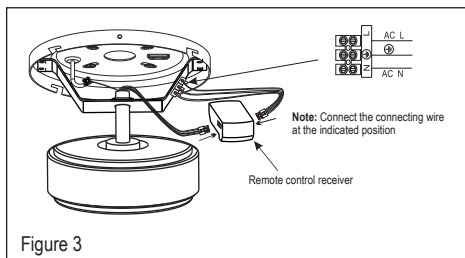

Connect the electrical wires precisely according to the diagram.

For with light.


Connect the electrical wires precisely according to the diagram.

For without light.

⚠ WARNING



To avoid possible electric shock, make sure that the power is disconnected at the main fuse box before wiring.


Connect the main power supply (housing) to the terminal block located on the hanging bracket.

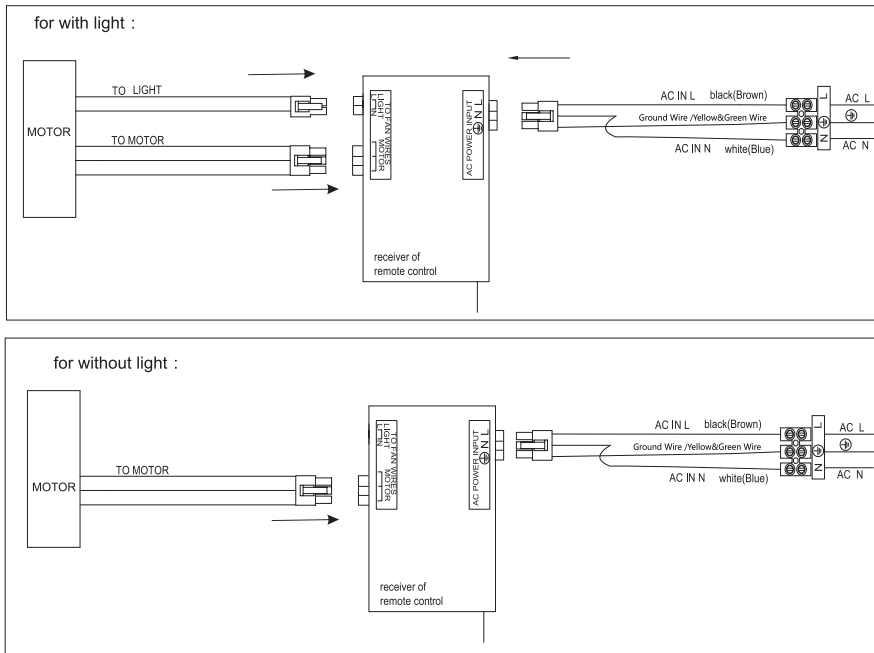


4. Make sure the key slot of the fan body cover is on the same line as the key slot of the fan body, then rotate the fan body cover. (Fig. 4)

5. Tighten the screw on the fan blade bracket and then the fan blade on the fan body.(Fig.5)

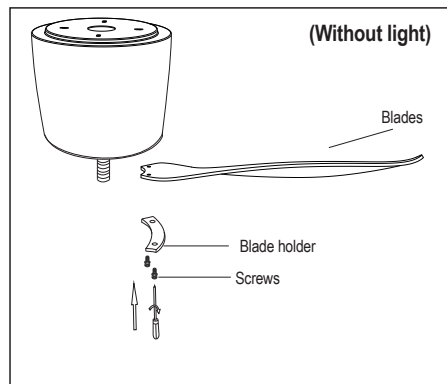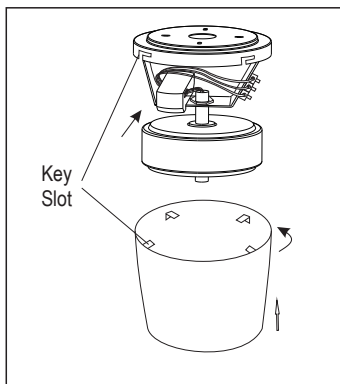


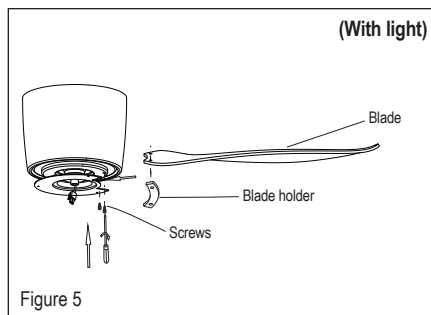

6. Connect the center nut of the lower cover with the fuselage screw and screw on it. For without light (Fig.6)

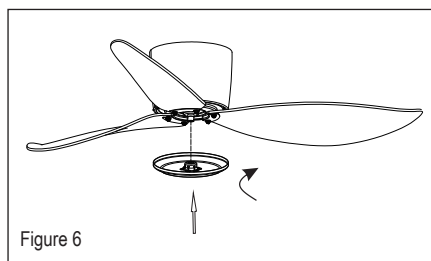


7. Connect plug B of the LED lamp to plug A of the fan body. Loosen and remove one of the lamp holder screws, align the holes in the lamp holder with the other two lamp holder screws and turn the lamp holder clockwise to make sure the two screws are seated firmly in the narrow end of the holes, install the first screw removed and tighten all screws. (Fig.7)

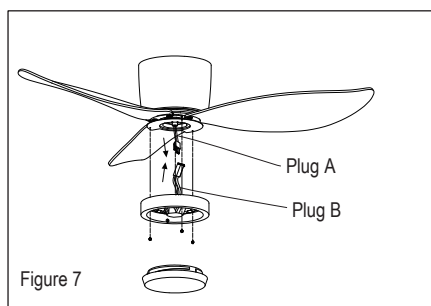

8. Make sure the key slot on the louver is on the same line as the key slot on the fan body, then rotate the louver slightly clockwise until the louver is tight. (Fig.8)

⚠ WARNING

Do not over tighten when installing the glass louver.

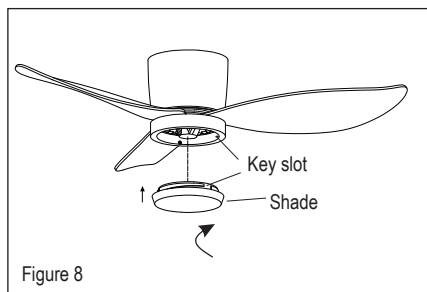

REMOTE CONTROL SETTING AND OPERATION

1. Restore power to the outlet box by connecting power to the main fuse box.


2. Remove the battery cover from the remote control transmitter, install the battery, and replace the cover.

NOTE:

1). Use a 1x12V battery to replace battery.

2). If not used for long periods of time, remove the battery to prevent damage to the remote transmitter, and store it away from excess heat or humidity.

3. The buttons on the remote control transmitter control the fan speed and light as follows.

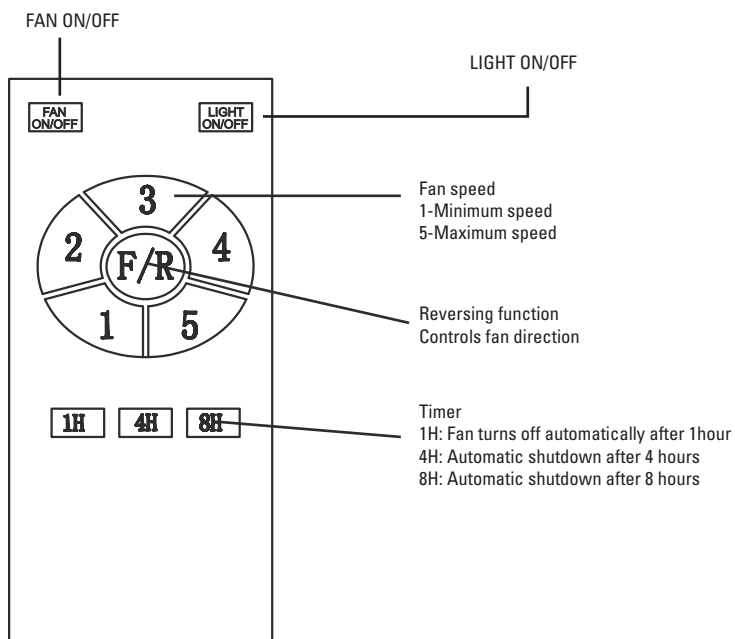

Standard Batteries Warnings:

⚠ WARNING

- Battery acid leakage can cause personal injury and cause damage to the product and surrounding property. If battery leakage occurs, thoroughly wash any affected skin, making sure to keep battery acid away from eyes, ears, nose and mouth. Immediately wash any clothing or other surface that comes in contact with leaked battery acid. If a chemical burn occurs or if irritation persists, seek medical attention. Dispose according to Local, State, or Federal regulations.
- Batteries are to be inserted following the polarity markings on the product.

- NEVER mix old and new batteries or different brands of batteries. Replace all batteries at the same time.
- NEVER mix alkaline, standard (carbon-zinc), rechargeable (nickel-cadmium) batteries with this product.
- NEVER dispose of batteries in fire, as they may leak and explode.
- Promptly remove exhausted batteries from product.
- Remove batteries before extended storage

IMPORTANT: PAIRING BETWEEN CONTROL AND RECEIVER

Turn "ON" the power supply and within 30 seconds press and hold the transmitter's "FAN ON/OFF" button for 5 seconds and a "beep" will be heard that will then activate a successful pairing and all functions will work normally.

IMPORTANT:

The pairing's initial step must be performed within 30 seconds of power being turned on.

1(a) When pairing multiple fans please ensure the isolation switch or power supply to the first installed fan is turned off prior to pairing further fans e.g please pair one fan at a time

1(b) Please ensure isolation switch is kept to the ON position, the isolation switch is not to be used as a light switch as this will damage and make the remote receiver inoperable.

2. If the transmitter functions are not working please check the battery orientation and power level. Low battery voltage will affect the functions of your transmitter and operation of your fan. Other remote controls nearby using the same frequency may cause interference with the Fans receiver.

3. Please remove batteries from the transmitter if leaving unused for an extended period of time.

IMPORTANT REMINDERS

1. Please note: Receiver must be correctly installed in the mounting bracket on fan.
2. When the transmitter cannot control the receiver, please check the battery has sufficient charge in the transmitter.
3. When the transmitter cannot control the receiver, please check if there is any existence of similar remote controlled products nearby, causing interference with each other.
4. Low power of battery will affect the sensitivity of the transmitter and the signal reception accordingly, must replace if the battery is getting low power.
5. Please take the battery out from the transmitter when leaving unused for a long time, to avoid battery leaks.
6. Isolation Switch "Must be connected in the line."
7. When power is cut to the unit (via a blackout or otherwise) when power is restored the light will come on.

PROTECTIVE FUNCTIONS OF THE RECEIVER

Blockage Protection - The DC motor has a built-in safety function against blockage of the blades or motor during operation. If something obstructs the fan blades or the motor, the motor will continue to try to run and then stop operation after about 30 seconds of interruption. Please remove the obstacles and restart. To reset: Turn the fan off with the remote transmitter and turn it back on.

Overload Protection (Current Limit) - The device will limit the maximum current output of the receiver/transmitter if the fan load has increased abnormally.

TIPS:

1. If your fan works automatically after installation and power on, it is because it has memorized the previous factory setting. Use the Universal Mode or the learning function and your fan will be ready for use.

2. If the fan or light does not work, please restart the power (turn off the power for at least 5 seconds and turn it on again) and perform the learning function setting again.

3. It is not possible to remotely control more than one fan in the same room (in the area reached by the remote signal) if they share the same power supply. Separate power supplies (such as using individual wall switches for each fan) are required if you want to separately control more than one fan in the same room.

4. When the fan is turned on or operated with the forward/reverse function, it is locked and moves forward and backward until it rotates. This is normal and it will take a few seconds to perform this operation.

MAINTENANCE

1. Regular cleaning of your new ceiling fan is the only maintenance required.
2. When cleaning, use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish.
3. Abrasive cleaning products are not necessary and should be avoided to avoid damaging the finish.

⚠ WARNING

Do not use solvents to clean the ceiling fan. It could damage the motor and create the possibility of electric shock.

RECOMMENDED:

Periodically check that the blade sets to the fan motor captive screws are secure and tight.

BALANCING FAN / WOBBLING TROUBLE SHOOTING

Keep in mind that not all ceiling fans are the same, even in the same model: some may move more or less than others.

A movement of a couple of centimeters is quite acceptable and does not indicate that the fan is going to fall. Although all blades are weighted and grouped by weight, it is impossible to completely eliminate wobble. This should not be considered a failure. Ceiling fans tend to move during operation because they are generally not rigidly mounted.

TRY THE FOLLOWING TO REDUCE A WOBBLING FAN:

1. Check that all blade mounting screws are tight and secure.
2. Wobble problems can be caused by inconsistent blade level. To check the level of the blades, measure the distance from the tip of each slat to the ceiling. Note: If measurements are inconsistent:
 - Make sure the slat mounting screws are not too tight or too loose, which can cause wobble due to an uneven slat tip.
 - An out of shape blade can cause wobble. Check by removing the blade and placing it on a flat surface
3. Blade alignment can be checked simply by using a household ruler. Place the straightedge vertically against the ceiling and level with the outer leading edge of a blade. Note the distance of the edge of one blade from the others. Turn the blade slowly by hand to check the rest of the sheets.
4. If a blade is not aligned, the blade is deformed, warped, or the blade screws are not tightened evenly or are loose.

BALANCING KIT

A balancing kit has been supplied to help reduce wobble. Keep the kit as it may come in handy if the fan becomes wobbly in the future. Instructions on how to use the balancing kit are located inside the kit.

THE INSTRUCTIONS FOR THE BALANCING KIT ARE OUTLINED BELOW

INSTRUCTIONS FOR USING THE BALANCING KIT:

1. Identify the problematic blades:

- Turn off the fan and make sure it is completely stopped before starting.
- Attach a test clip from the kit to the edge of a blade, near the center or the outer edge.
- Turn the fan on at low speed to see if the wobbling improves or worsens.

2. Test the clip's location:

- If the wobbling improves, you've identified an unbalanced blade.
- If the wobbling gets worse, turn off the fan, remove the clip, and test it on another blade until you identify the correct one.

Adjust the weight:

- Once you've found the unbalanced blade, move the clip along the edge of the blade to find the exact spot where the wobbling decreases.
- Turn the fan off again.

Apply the adhesive weights:

- Use the adhesive weights from the kit and place them in the same spot where the test clip was, but on the top side of the blade.
- Make sure the weight is securely attached to prevent it from coming loose when the fan is running.

Check the wobbling:

- Turn the fan on and observe if the wobbling has disappeared or significantly improved.
- If there's still some wobbling, you may need to repeat the process to adjust more weights or test other blades.

This process is simple but may require some patience to find the exact point where the fan is well balanced. The use of the temporary clip and weights allows you to make adjustments until the fan runs smoothly.

SERVICE INFORMATION

Our tools are manufactured under strict international quality standards backed by a 2-year warranty against manufacturing and performance defects due to faults in the materials or workmanship used in their manufacture. The warranty includes replacement or repair of the product and/or components at no charge to the customer, including labor.

This warranty is not valid under the following conditions:

- If the product had been used under other than normal conditions.
- It does not cover damage due to normal wear and tear.
- If the product has not been operated in accordance with the accompanying instructions for use.
- If the product has been altered or repaired by persons not authorized by us.

STANLEY offers a complete network of its own authorized service centers. All STANLEY Service Centers are staffed with trained personnel to provide customers with efficient and reliable service. For more information please contact us through the official service numbers.

ANTIGUA:

+1 484-1640 EXT: 2035 / +1 484-1642

ARUBA:

+297 521-1118

BARBADOS:

+1 431-6850 EXT: 4360

BELICE:

+501 2236935

BOLIVIA:

+591 78931820 / 67007752

COSTA RICA:

+506 2290 0353 / +506 2290 0229

CURACAO:

(+599) 9 461 6600 EXT. 119

DOMINICA:

+1 448 7655 EXT 2020

ECUADOR:

(+593-2) 2813882 / (+593-2) 2409870

EL SALVADOR:

+503 7603-6308

GRENADA:

+1 439-1271/1272 EXT.4306

GUATEMALA:

+502 2366-6794 / +502 4290-7573 / +502 5440-8125

GUYANA:

+592 225-5886

HONDURAS:

+504 9435-2781 / +504 9435-2794

JAMAICA:

+1 926-2110 EXT. 2161

MEXICO:

+52 5547444900

NICARAGUA:

+505 2252-8244

PERÚ:

Lima: +51 998126088 / +51998121183

Lima y Provincias : +51 349-0722

PUERTO RICO:

+1 (787) 444 3390

REPUBLICA DOMINICANA:

+809 332-1042

ST. KITTS:

+1 466-1640 EXT 2120

ST. LUCIA:

+1 457-8100 EXT. 2011

ST. MAARTEN:

+1 544-2190/91 EXT 723

ST. VINCENT:

+1 456-1325 EXT. 2241/2268

TRINIDAD Y TOBAGO:

+1 643-1235 EXT 6514

VENEZUELA:

+58 2122570872 / +58 412 2312211



STANLEY®

©2025 Stanley Black & Decker, Inc. Stanley® y el logotipo Stanley® son marcas comerciales de Stanley Black & Decker, Inc. o de una filial de la misma y se utilizan bajo licencia. Fabricado por Home Products Group S.A., Hunkins Waterfront Plaza, Suite 556, Main Street, Charlestown, Nevis. licenciatario oficial de este producto.

Hecho en China

©2025 Stanley Black & Decker, Inc. Stanley® and the Stanley® logo are trademarks of Stanley Black & Decker, Inc. or an affiliate thereof and are used under license. Manufactured by Home Products Group S.A., Hunkins Waterfront Plaza, Suite 556, Main Street, Charlestown, Nevis. official licensee of this product.

Made in China